


1

Control panel Bedientastatur

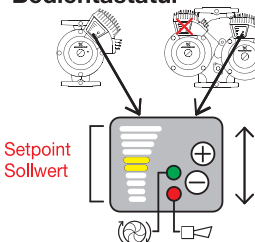

2

Operating indications Betriebsanzeige

	Stop	Supply off/Netz aus
		OK Running/Läuft
	Stop	OK Set to stop/Ausgeschaltet
	Stop	Fault/Störung
		Running/Läuft
	Stop	Set to stop/Ausgeschaltet



Flashes/Blinkt



See Installation and
Operating Instructions

Siehe Montage- und
Betriebsanleitung

3

Start-up


The pump starts automatically when the electricity supply is switched on.

Inbetriebnahme


Die Pumpe schaltet automatisch ein, wenn die Versorgungsspannung eingeschaltet wird.

4


Factory presetting Werkseitige Voreinstellung



5

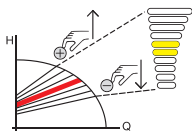Setpoint setting**Sollwert-einstellung**


6

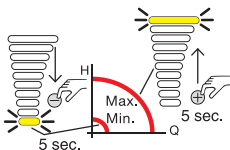Max. or min. curve**MAX- oder MIN-Kennlinie**

7

Changeover proportional/constant pressure

Umschaltung Proportional-/Konstantdruck

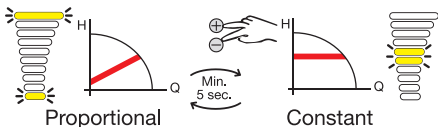

8

Start Einschalten**Stop Ausschalten**