

# Dosing monitor

## Installation and operating instructions

(GB) (D) (F) (I) (E) (GR) (NL) (S) (FIN)  
(DK) (PL) (RU) (H) (SI) (HR) (YU) (CZ) (TR)





# Dosing monitor

Installation and operating instructions	4	GB
Montage- und Betriebsanleitung	7	D
Notice d'installation et d'entretien	10	F
Istruzioni di installazione e funzionamento	13	I
Instrucciones de instalación y funcionamiento	16	E
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	19	GR
Installatie- en bedieningsinstructies	22	NL
Monterings- och driftsinstruktion	25	S
Asennus- ja käyttöohjeet	28	FIN
Monterings- og driftsinstruktion	31	DK
Instrukcja montażu i eksploatacji	34	PL
Руководство по монтажу и эксплуатации	37	RU
Szerelési és üzemeltetési utasítás	41	H
Navodilo za montažo in obratovanje	44	SI
Montažne i pogonske upute	47	HR
Uputstvo za montažu i upotrebu	50	YU
Montážní a provozní návod	53	CZ
Montaj ve kullanım kılavuzu	56	TR

# CONTENTS

GB

1. Technical data	4
2. General description	4
2.1 Definitions	5
2.2 Logic	5
2.3 Operation with vent valve	5
3. Mounting and setting of dosing monitor	6

## 1. Technical data


Maximum pressure:	10 bar.
Maximum liquid temperature:	35°C.
Maximum liquid viscosity:	20 mPas.
Pulse transmitter (reed contact), maximum load:	48 VAC/VDC, 0.5 A.
Materials in contact with the pumped liquid:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.



Before beginning installation procedures, these installation and operating instructions should be studied carefully. The installation and operation should also be in accordance with local regulations and accepted codes of good practice.

## 2. General description

Fig. 1

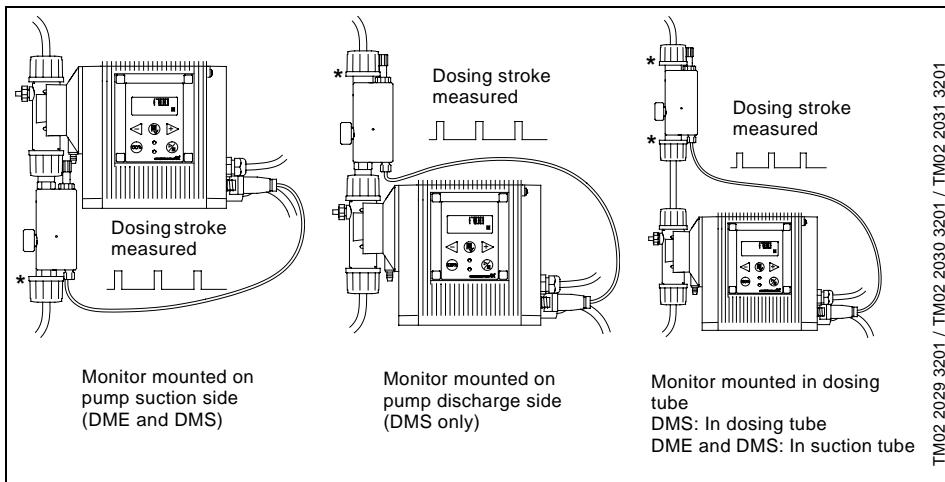

The dosing monitor is designed to monitor the dosing of liquids which may cause gas accumulation in the dosing head, thus stopping the dosing process even if the pump is still operating.

For every measured dosing stroke, the dosing monitor gives a pulse signal to the level input so that the pump can compare performed dosing strokes (from internal stroke sensor) with externally measured physical strokes (from the dosing monitor). If an external dosing stroke is not measured together with the internal dosing stroke, this is considered a fault that may have been provoked by empty tank or gas in the dosing head.

When used together with a **DME pump**, the monitor will only operate if it is mounted on the suction side of the pump.

When used together with a **DMS pump**, the monitor will operate if it is mounted on the suction or discharge side of the pump.

The dosing monitor should be connected to the "low level" input (pins 2 and 3). This input must be configured for dosing monitoring. Consequently, it cannot be used as a level input.

Once the input has been set to dosing monitoring and a dosing monitor has been connected and set, the dosing monitoring function will be active.

**Note:** Make sure that the rubber gaskets supplied with the monitor are fitted as indicated by a \* in fig. 1.


## 2.1 Definitions

**Correct dosing stroke:** A pulse from the dosing monitor corresponds to the internal stroke signal within acceptable time.

**Incorrect dosing stroke:** There is no pulse from the dosing monitor corresponding to the internal stroke signal within the acceptable time (the pump is not pumping).

## 2.3 Operation with vent valve

Fig. 2

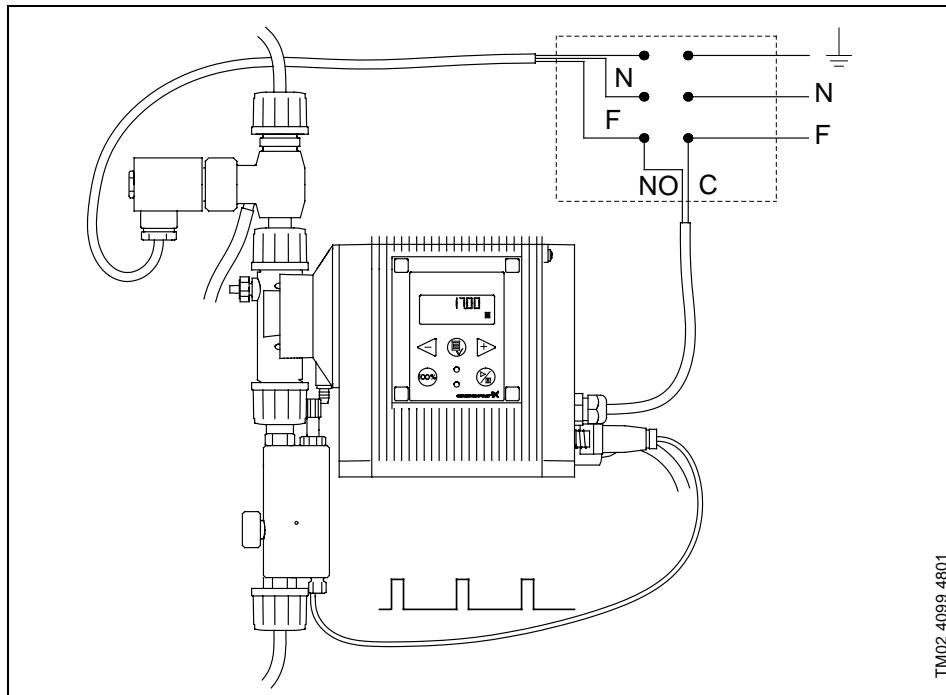

TMM02 4099 4801

It is possible to achieve a self-acting solution for liquids which may cause gas accumulation by using an automatic vent valve together with the dosing monitor and an alarm output (control variant AR). The alarm output can thus activate the vent valve, which automatically vents the gas accumulated in the dosing head. When the dosing head has been vented, the pump will start pumping again, the alarm output will be deactivated and the vent valve will close.

## 2.2 Logic


If two incorrect dosing strokes are performed, the pump will continue operating, but it will change over to alarm mode, like in the case of "low level". The red indicator light will be on and the alarm output, if any, will be activated (variant AR).

For each correct stroke the counter is reset and the alarm output, if any, is deactivated.

### 3. Mounting and setting of dosing monitor


1. Mount the monitor (the example below shows a monitor mounted on the suction side of the pump). The monitor must always be mounted vertically.
2. Connect the monitor to the pump level input.
3. Set the level input to "MONITOR".

Fig. 3

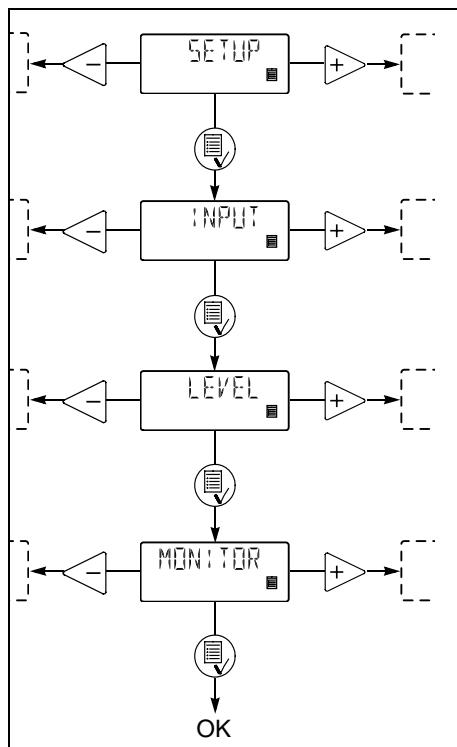

4. Open the bypass valve.
5. Set the pump to operation at maximum capacity.
6. Prime the pump and the bypass channel.
7. Close the bypass valve and prime the floater channel.
8. Open the bypass valve and check that the pump is in alarm mode (the red indicator light is on).
9. Close the bypass valve gradually and adjust the contact screw until the floater jumps sufficiently and the pump changes over to normal operation (the red indicator light is off).

Fig. 4

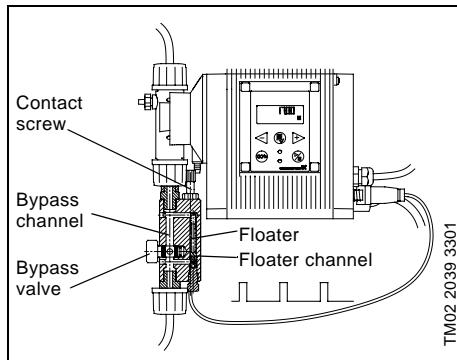

The function can be checked by letting air into the suction tube. This makes the pump change over to alarm mode (requires a certain counter pressure).

# INHALTSVERZEICHNIS


1. Technische Daten	Seite	7
2. Allgemeine Beschreibung		7
2.1 Definitionen		8
2.2 Logik		8
2.3 Betrieb mit Entlüftungsventil		8
3. Montage und Einstellung des Dosierwächters		9



Diese Montageanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Montage des Dosierwächters zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor der Montage und Inbetriebnahme vom Monteur zu lesen. Weiterhin sind die bestehenden nationalen Vorschriften und der neueste Stand der Technik zu beachten.

## 2. Allgemeine Beschreibung

Abb. 1

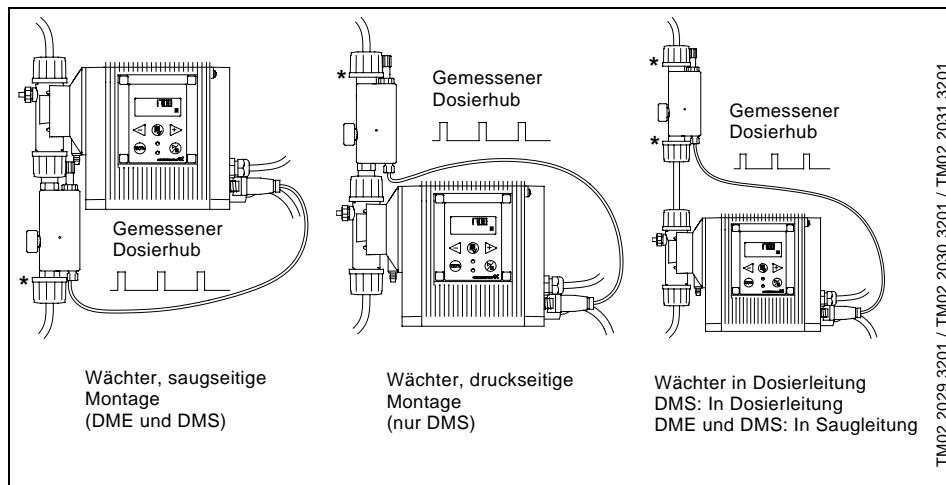

TM02 2029 3201 / TM02 2030 3201 / TM02 2031 3201

Der Dosierwächter ist zur Überwachung der Dosierung von Flüssigkeiten vorgesehen, die Luftansammlungen im Dosierkopf verursachen können. Hierdurch kann die Dosierung unterbrochen werden, obwohl die Pumpe weiterläuft.

Der Dosierwächter sendet für jeden gemessenen Dosierhub ein Impulssignal an den Niveaueingang, damit die Pumpe die ausgeführten Dosierhübe (vom internen Hubsensor) mit extern gemessenen physikalischen Hüben (vom Dosierwächter) vergleichen kann. Wird kein externer Dosierhub in Verbindung mit dem internen Dosierhub gemessen, wird dies als eine Störung betrachtet, die durch leeren Behälter oder Luft im Dosierkopf verursacht sein kann.

## 1. Technische Daten

Max. Druck:	10 bar.
Max. Medientemperatur:	35°C.
Max. Flüssigkeitsviskosität:	20 mPas.
Impulsgeber (Reed-Kontakt), max. Belastung:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Flüssigkeitsberührte Werkstoffe:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

D

Bei **DME Pumpen** muss der Wächter auf der Saugseite der Pumpe montiert werden, um korrekt zu funktionieren.

Bei **DMS Pumpen** lässt sich der Wächter sowohl druck- als auch saugseitig montieren.

Der Dosierwächter ist an den Niveaueingang (Stift 2 und 3) anzuschließen. Dieser Eingang muss für Dosierüberwachung konfiguriert werden und kann somit nicht als Niveaueingang benutzt werden.

Die Dosierüberwachung ist aktiv, sobald der Eingang auf Dosierüberwachung konfiguriert und ein Dosierwächter angeschlossen und eingestellt worden ist.

**Die mitgelieferten Gummidichtungen müssen unbedingt an den mit \* markierten Stellen montiert werden, siehe Abb. 1.**

Achtung

## 2.1 Definitionen

- **Korrekt Dosierhub:** Ein Impuls vom Dosierwächter entspricht dem internen Hubsignal innerhalb akzeptabler Zeit.
- **Inkorrekter Dosierhub:** Kein Impuls vom Dosierwächter entspricht dem internen Hubsignal innerhalb akzeptabler Zeit (die Pumpe dosiert nicht).


## 2.2 Logik

Werden zwei unkorrekte Dosierhübe ausgeführt, läuft die Pumpe weiter, zeigt aber wie bei "niedrigem Niveau" eine Störung an, d.h. die rote Meldeleuchte leuchtet und der Störmeldeausgang, falls vorhanden, ist aktiviert (Steuerungsvariante AR).

Für jeden korrekten Dosierhub wird der Zähler zurückgestellt und der Störmeldeausgang, falls vorhanden, deaktiviert.

## 2.3 Betrieb mit Entlüftungsventil

Abb. 2

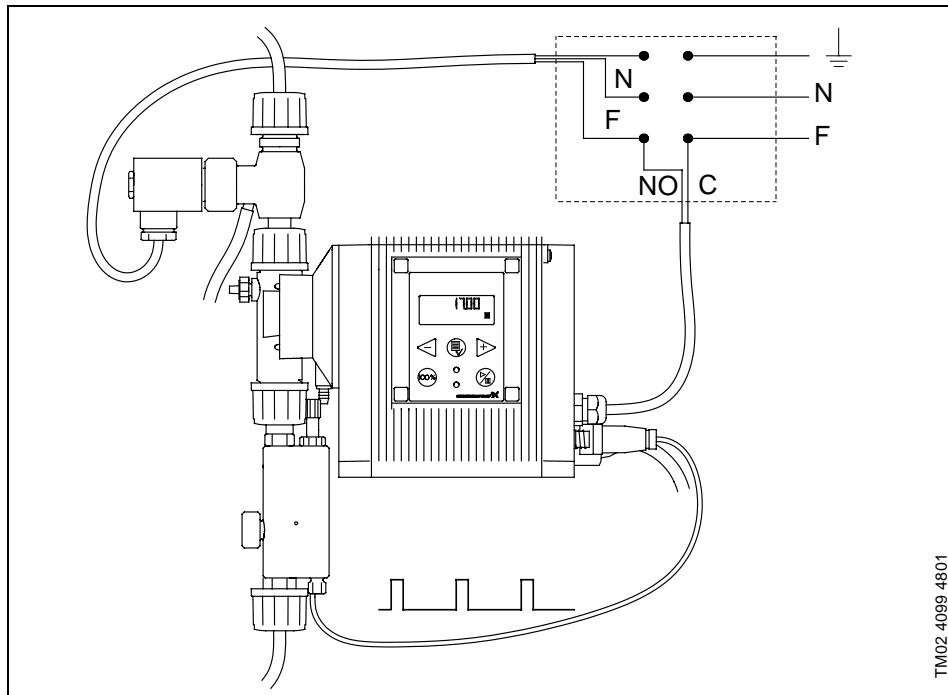


TM02 4099 4801

Automatische Überwachung von Flüssigkeiten, die Luftansammlungen verursachen können, kann durch den Einsatz eines automatischen Entlüftungsventils in Verbindung mit einem Dosierwächter und einem Störmeldeausgang (Steuerungsvariante AR) erreicht werden. Der Störmeldeausgang aktiviert das Entlüftungsventil, das den Dosierkopf automatisch entlüftet. Nach der Entlüftung des Dosierkopfes dosiert die Pumpe wieder, der Störmeldeausgang wird deaktiviert und das Entlüftungsventil schließt.

### 3. Montage und Einstellung des Dosierwächters


- Den Dosierwächter montieren (das folgende Beispiel zeigt einen saugseitig montierten Wächter). Der Dosierwächter muss immer senkrecht montiert werden.
- Den Dosierwächter an den Niveaueingang der Pumpe anschließen.
- Den Niveaueingang auf "ÜBERWACH" einstellen.

Abb. 3

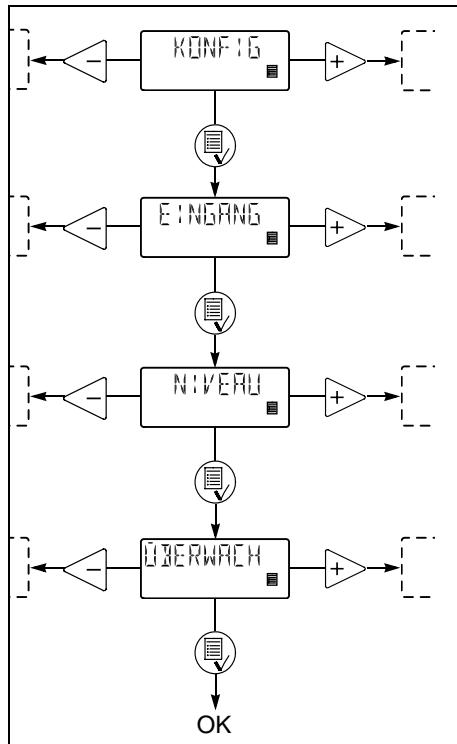

- Das Bypassventil öffnen.
- Die Pumpe auf maximale Leistung einstellen.
- Die Pumpe und den Bypasskanal mit Flüssigkeit auffüllen.
- Das Bypassventil schließen und den Schwimmerkanal mit Flüssigkeit auffüllen.
- Das Bypassventil öffnen und prüfen, ob die Pumpe eine Störung anzeigt (die rote Meldeleuchte leuchtet).
- Das Bypassventil stufenweise schließen und die Kontaktschraube verstetzen, bis der Schwimmer sich ausreichend auf- und abbewegt und die Pumpe auf Normalbetrieb umschaltet (die rote Meldeleuchte leuchtet nicht).

Abb. 4

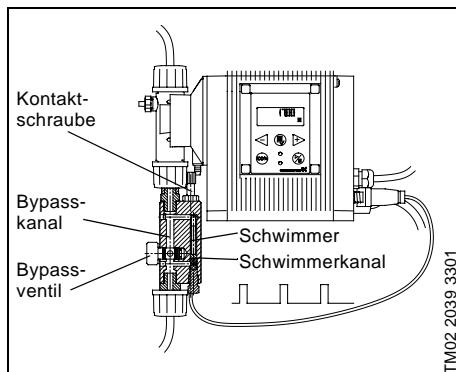

D

Die Funktion kann geprüft werden, indem Luft in die Saugleitung eingelassen wird. Die Pumpe zeigt dann (bei einem gewissen Gegendruck) eine Störung an.

## SOMMAIRE

1. Caractéristiques techniques	10
2. Description générale	10
2.1 Définitions	11
2.2 Logique	11
2.3 Fonctionnement avec soupape de purge	11
3. Montage et réglage du contrôleur de dosage	12


F



Avant de commencer l'installation du contrôleur de dosage, vous devez lire attentivement cette notice d'installation et d'entretien. L'installation et le fonctionnement doivent respecter les réglementations locales et les bons usages.

## 2. Description générale

Fig. 1

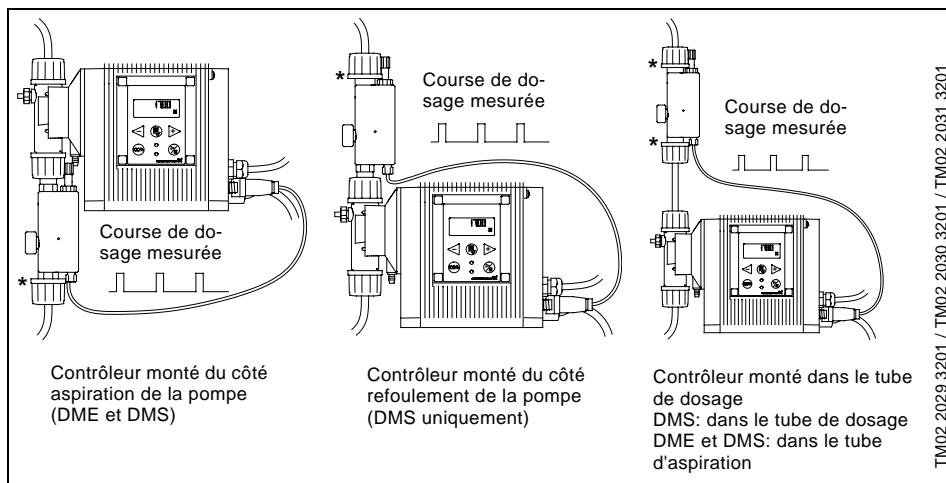

Le contrôleur de dosage est conçu pour le contrôle et la surveillance des liquides qui pourraient causer une accumulation de gaz dans la tête de dosage provoquant l'arrêt du dosage même si la pompe est en-cré en fonctionnement.

Pour chaque course de dosage mesurée, le contrôleur donne un signal de pulsation à l'entrée de niveau pour que la pompe puisse comparer les courses de dosage accomplies (à partir du capteur de course interne) avec les courses physiques mesurées d'une manière externe (à partir du contrôleur de dosage). Si une course de dosage externe n'est pas mesurée avec la course de dosage interne, ceci est considéré comme un défaut qui peut avoir été provoqué par un réservoir vide ou la présence de gaz dans la tête de dosage.

## 1. Caractéristiques techniques

Pression maxi:	10 bar.
Température maxi du liquide:	35°C.
Viscosité maxi du liquide:	20 mPas.
Capteur de pulsation (contact), charge maxi:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Matériaux en contact avec le liquide pompé:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

Lorsqu'il est utilisé avec une **pompe DME**, le contrôleur fonctionnera uniquement s'il est monté du côté aspiration de la pompe.

Lorsqu'il est utilisé avec une **pompe DMS**, le contrôleur fonctionnera s'il est monté du côté aspiration ou du refoulement de la pompe.

Le contrôleur de dosage devra être connecté à l'entrée "niveau bas" (broches 2 et 3). Cette entrée doit être configurée pour la surveillance du dosage. Par conséquent, elle ne peut pas être utilisée comme entrée de niveau.

Dès que l'entrée a été réglée sur surveillance de dosage et que le contrôleur a été connecté et réglé, la fonction de surveillance de dosage sera active.

**Nota :** S'assurer que les bagues en élastomère fournies avec le contrôleur soient montées comme indiqué par un \* dans la fig. 1.

## 2.1 Définitions

**Course de dosage correcte:** Une pulsation provenant du contrôleur de dosage correspond au signal de course interne dans un laps de temps acceptable.

**Course de dosage incorrecte:** Aucune pulsation provenant du moniteur de dosage correspondant au signal de course interne dans un laps de temps acceptable (la pompe ne fonctionne pas).


## 2.2 Logique

Si deux courses de dosage incorrectes sont accomplies, la pompe continuera de fonctionner, mais elle basculera sur le mode alarme, comme dans le cas de "niveau bas". Le voyant d'indication rouge sera allumé et la sortie d'alarme, si installée, sera activée (variante AR).

Pour chaque course correcte, le compteur est réenclenché et la sortie d'alarme, si installée, est désactivée.

## 2.3 Fonctionnement avec soupape de purge

Fig. 2

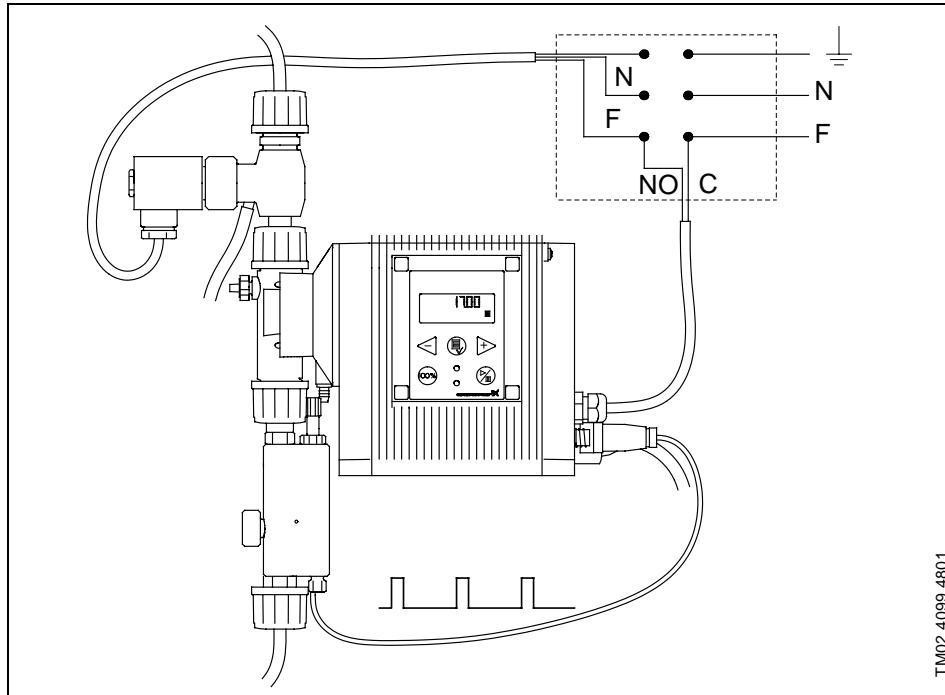


Il est possible de réaliser une solution auto-active pour les liquides pouvant causer une accumulation de gaz en utilisant une soupape de purge automatisée avec le contrôleur de dosage et la sortie d'alarme (variante de commande AR). La sortie d'alarme peut ainsi activer la soupape qui purge automatiquement le gaz accumulé dans la tête de dosage. Lorsque la tête de dosage a été purgée, la pompe recommencera à fonctionner, la sortie d'alarme sera désactivée et la soupape de purge sera fermée.

### 3. Montage et réglage du contrôleur de dosage


1. Monter le contrôleur (l'exemple ci-dessous montre un contrôleur monté sur le côté aspiration de la pompe). Le contrôleur doit toujours être monté verticalement.
2. Connecter le contrôleur sur l'entrée de niveau de la pompe.
3. Régler l'entrée de niveau sur "SURVEIL".

**Fig. 3**

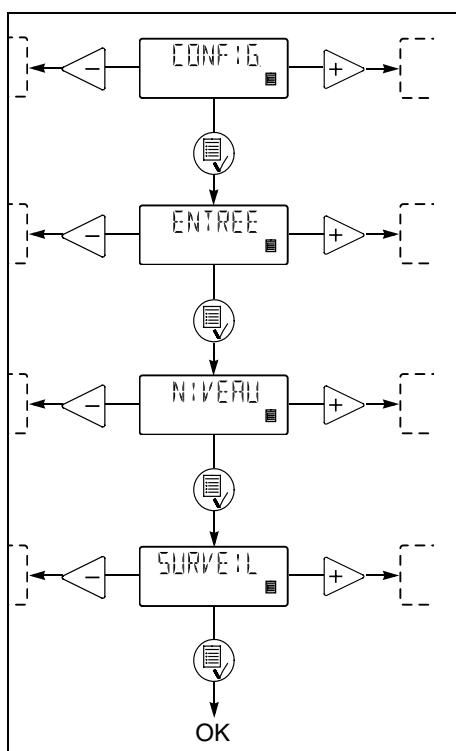

4. Ouvrir la vanne by-pass.
5. Régler la pompe sur fonctionnement à débit maxi.
6. Amorcer la pompe et le canal by-pass.
7. Fermer la vanne by-pass et amorcer le canal du flotteur.
8. Ouvrir la vanne by-pass et contrôler que la pompe est en mode alarme (le voyant rouge est allumé).
9. Fermer la vanne by-pass graduellement et ajuster la vis de contact jusqu'à ce que le flotteur bouge suffisamment et que la pompe bascule sur fonctionnement normal (le voyant rouge est éteint).

**Fig. 4**

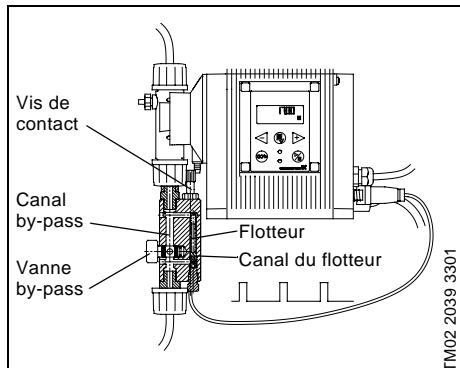

La fonction peut être contrôlée en laissant passer de l'air dans le tube d'aspiration. Ceci permet à la pompe de basculer sur le mode d'alarme (nécessite une certaine contre-pression).

## INDICE


1. Dati tecnici	13
2. Descrizione generale	13
2.1 Definizioni	14
2.2 Logica	14
2.3 Operazione con valvola di sfiato	14
3. Installazione e regolazione del sistema di controllo del dosaggio	15



Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente queste istruzioni.  
L'installazione e il funzionamento dovranno inoltre essere conformi alle leggi locali e alla pratica della regola d'arte.

## 2. Descrizione generale

Fig. 1

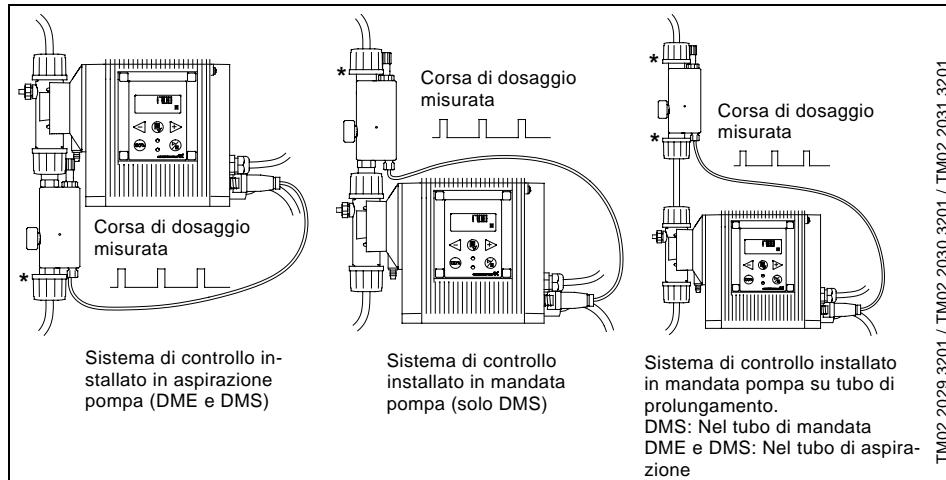

Il sistema di controllo del dosaggio consente un accurato dosaggio di liquidi che hanno tendenza alla formazione di gas nella testa dosatrice, e che quindi rendono irregolare o addirittura interrompono il processo di dosaggio nonostante la pompa esegua comunque i cicli di aspirazione/mandata.

Per ogni corsa di dosaggio effettiva rilevata, il sistema fornisce un impulso all'ingresso per i sensori di livello sulla pompa, rendendo così possibile il confronto tra le corse di dosaggio rilevate dal sensore interno e quelle fornite dal sistema esterno. Se una corsa di dosaggio esterna non è corrispondente a una interna, la pompa lo interpreta come un malfunzionamento dovuto alla mancanza di liquido nel serbatoio oppure alla formazione di gas nella testa dosatrice.

## 1. Dati tecnici

Pressione massima:	10 bar.
Temperatura massima del liquido:	35°C.
Viscosità massima del liquido:	20 mPas.
Trasmettitore di impulsi (contatto REED), massimo carico:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Materiali in contatto con il liquido pompato:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

Sulla **pompa DME** il sistema di controllo va installato solo sul lato di aspirazione della pompa.

Sulla **pompa DMS**, il sistema di controllo può essere installato sia sul lato di aspirazione che sul lato di mandata della pompa.

Il sistema di controllo del dosaggio deve essere collegato agli ingressi di basso livello (pins 2 e 3). Questo ingresso deve essere configurato per il sistema di controllo del dosaggio. Di conseguenza, non può essere utilizzato come un ingresso di basso livello.

Quando l'ingresso è stato regolato per il controllo del dosaggio e il sistema di controllo del dosaggio è stato connesso e regolato, la funzione si attiva automaticamente.

**Nota:** Accertarsi che le guarnizioni in gomma fornite con il monitor siano montate come indicato dall'asterisco nella fig. 1.

## 2.1 Definizioni

**Corsa di dosaggio corretta:** Un segnale dal sistema di controllo che corrisponde a un segnale interno di corsa effettuata entro un tempo accettabile.

**Corsa di dosaggio errata:** Un segnale interno di corsa effettuata che non corrisponde a un segnale dal sistema di controllo in un tempo accettabile (la pompa non sta pompando).


## 2.2 Logica

Se vengono effettuate due corse consecutive errate, la pompa continuerà ad operare ma indicherà un segnale di allarme, come nel caso di "basso livello". L'indicatore di luce rossa sarà acceso e l'allarme remoto, se esistente, sarà attivato (variante di controllo AR).

Per ogni corsa corretta il contatore viene nuovamente azzerato e l'allarme remoto, ove presente, disattivato.

## 2.3 Operazione con valvola di sfiato

Fig. 2

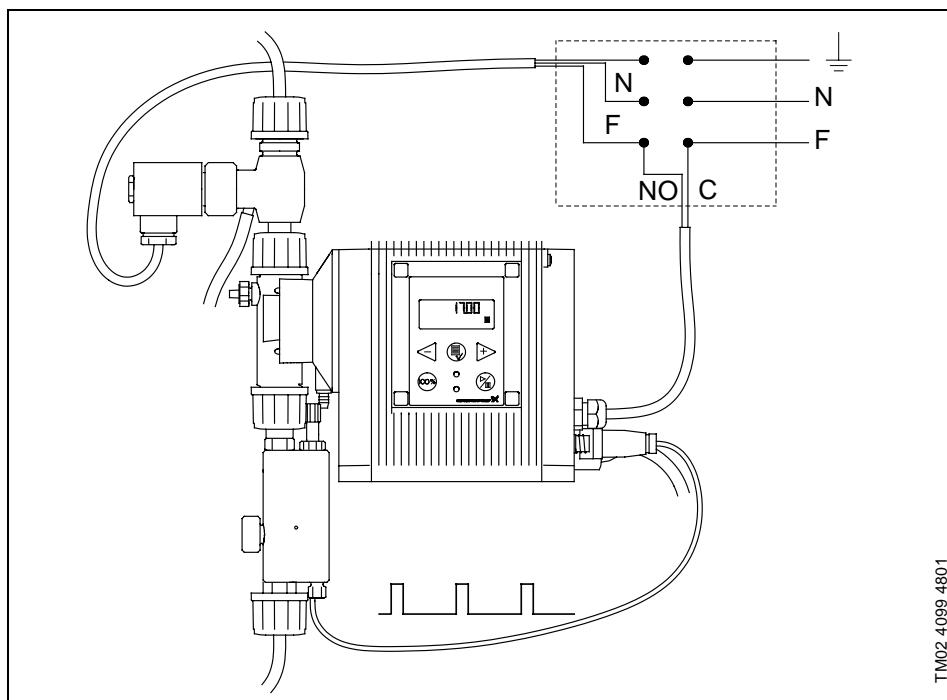


E' possibile automatizzare l'operatività della pompa per tutti i liquidi che possono causare un accumulo di gas, con l'utilizzo di una valvola di sfiato automatica insieme a un sistema di controllo del dosaggio e a un meccanismo di allarme (variante di controllo AR). L'allarme remoto può quindi attivare la valvola di sfiato, che svuota automaticamente il gas accumulato nella testa dosatrice. Quando la testa dosatrice è stata sfiatata, la pompa ripartirà nuovamente, l'allarme remoto sarà disattivato e la valvola di sfiato si chiuderà.

TM02 4099 4801

### 3. Installazione e regolazione del sistema di controllo del dosaggio


1. Installare il sistema di controllo del dosaggio (l'esempio riportato qui sotto mostra un sistema di controllo montato sul lato di aspirazione della pompa). Montare sempre l'apparecchio in posizione verticale.
2. Collegare il sistema di controllo all'ingresso di livello della pompa.
3. Impostare l'ingresso di livello su "CONTROL".

**Fig. 3**

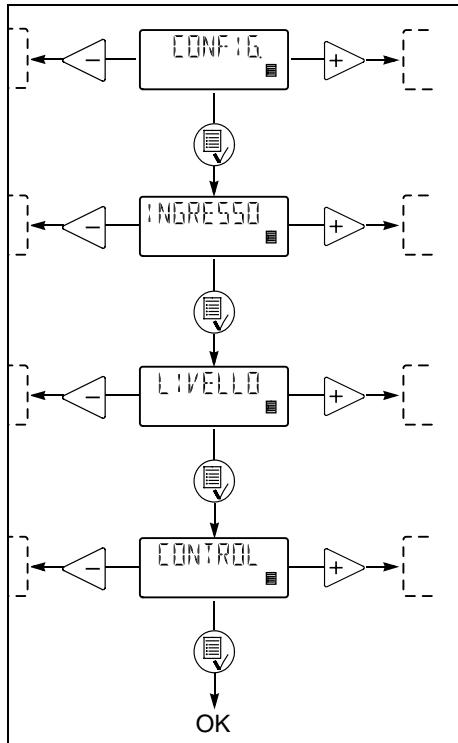

4. Aprire la valvola di bypass.
5. Impostare la pompa per operare la massima capacità.
6. Adescare la pompa e il tubo di bypass.
7. Chiudere la valvola di bypass e riempire il tubo del galleggiante.
8. Aprire la valvola di bypass e verificare che nella pompa sia attivo il dispositivo di allarme (l'indicatore luminoso rosso è acceso).
9. Chiudere gradualmente la valvola di bypass e regolare la vite di contatto finché il galleggiante non sale e la pompa non torna al funzionamento normale (l'indicatore luminoso rosso è spento).

**Fig. 4**

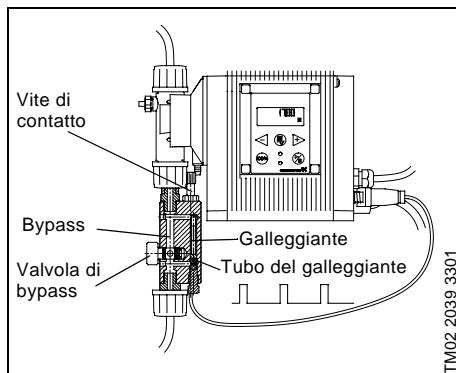

La funzionalità può essere verificata lasciando dell'aria all'interno del tubo di aspirazione. In questo modo nella pompa si attiva la funzione di allarme (è comunque richiesta una certa contro-pressione).

## CONTENIDO

	Página
1. Datos técnicos	16
2. Descripción general	16
2.1 Definiciones	17
2.2 Lógico	17
2.3 Funcionando con válvula de purga	17
3. Montaje y ajuste del controlador de dosificación	18

## 1. Datos técnicos


Presión máx.:	10 bar.
Temperatura máx. del líquido:	35°C.
Viscosidad máx. del líquido:	20 mPas.
Sensor de impulsos (contacto), carga máx.:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Materiales en contacto con el líquido bombeado:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

 Antes de empezar con los procedimientos de instalación, deben leerse cuidadosamente estas instrucciones de instalación y funcionamiento, que deben también cumplir con la normativa local vigente.

E

## 2. Descripción general

Fig. 1

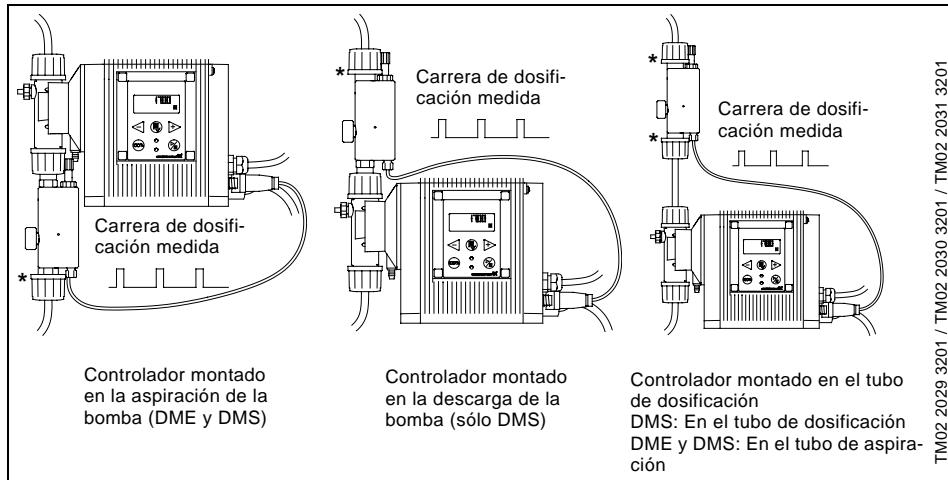

TM02 2029 3201 / TM02 2030 3201 / TM02 2031 3201

El controlador de dosificación está diseñado para controlar la dosificación de líquidos que pueden ocasionar acumulación de gases en el cabezal de dosificación, parando por lo tanto el proceso de dosificación, incluso si la bomba todavía está funcionando.

Para cada carrera de dosificación medida, el controlador de dosificación da una señal de impulso a la entrada de nivel para que la bomba pueda comparar las carreras de dosificación realizadas (desde un sensor interno de carreras) con las carreras físicas medidas externamente (desde el controlador de dosificación). Si una carrera externa de dosificación no se mide junto con la carrera interna de dosificación, esto se considera como un fallo que puede haber sido ocasionado por un tanque vacío o gas en el cabezal de dosificación.

Cuando se utiliza el controlador junto con una **bomba DME**, éste sólo funcionará si está montado en la aspiración de la bomba.

Cuando se utiliza el controlador junto con una **bomba DMS**, éste funcionará también si está montado en la descarga de la bomba.

El controlador de dosificación debe conectarse a la entrada de "nivel bajo" (pins 2 y 3). Esta entrada debe configurarse para controlar la dosificación. Por lo tanto no puede usarse como una entrada de nivel.

Cuando la entrada esté ajustada para controlar la dosificación y se ha conectado y ajustado un controlador de dosificación, la función de control de dosificación está activa.

**Nota:** Comprobar que las juntas de goma suministradas con el controlador se monten como indica la \* de la figura 1.


## 2.1 Definiciones

**Carrera correcta de dosificación:** Un impulso del controlador de dosificación corresponde a la señal de carrera interna dentro de un tiempo aceptable.

**Carrera incorrecta de dosificación:** No hay impulso del controlador de dosificación que corresponde a la señal de carrera interna dentro de un tiempo aceptable (la bomba no está bombeando).

## 2.3 Funcionando con válvula de purga

Fig. 2

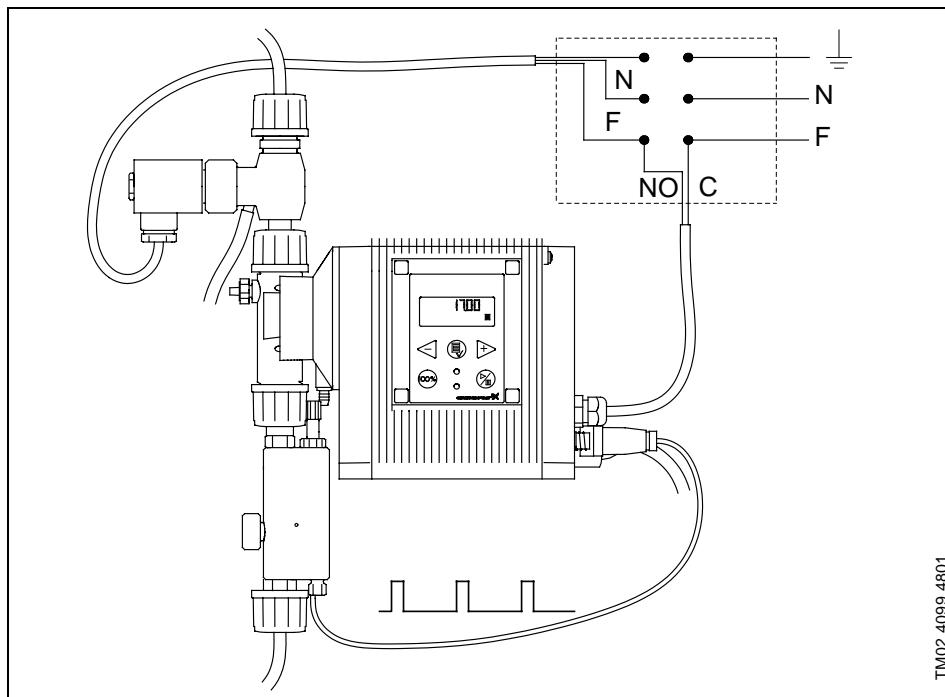

Se puede conseguir una solución automática para líquidos que pueden ocasionar acumulación de gases, utilizando una válvula de purga automática junto con el controlador de dosificación y una salida de alarma (versión de control AR). La salida de alarma puede por lo tanto activar la válvula de purga, que purga automáticamente el gas acumulado en el cabezal de dosificación. Cuando el cabezal de dosificación esté purgado, la bomba empezará a bombear de nuevo, la salida de alarma se desactivará y la válvula de purga se cerrará.

## 2.2 Lógico


Si se realizan dos carreras de dosificación incorrectas, la bomba seguirá funcionando pero cambiará al modo de alarma, al igual que ocurre en el caso de "nivel bajo". La luz testigo roja estará encendida y la salida de alarma, si la hay, se activará (versión AR). El contador se rearma para cada carrera correcta y si hay salida de alarma, ésta se desactivará.

TM02 4099 4801

### 3. Montaje y ajuste del controlador de dosificación


1. Montar el controlador (el siguiente ejemplo muestra un controlador montado en la aspiración de la bomba). El controlador debe siempre montarse verticalmente.
2. Conectar el controlador a la entrada de nivel de la bomba.
3. Ajustar la entrada de nivel a "CONTROL".

Fig. 3

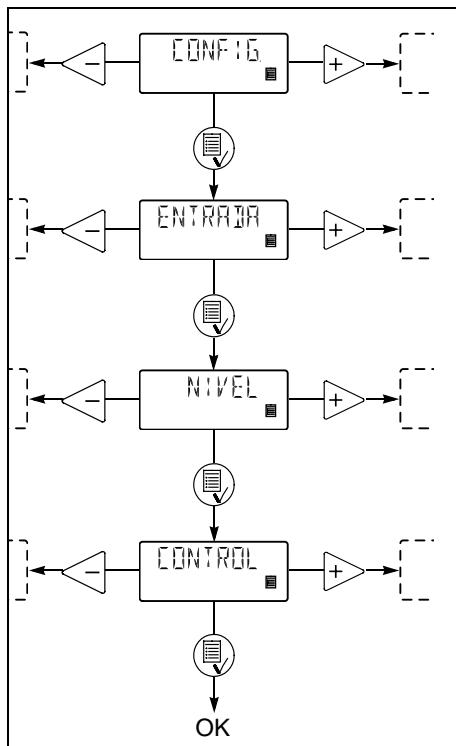

4. Abrir la válvula de bypass.
5. Ajustar la bomba para funcionar con capacidad máxima.
6. Cesar la bomba y el canal del bypass.
7. Cerrar la válvula de bypass y cebar el canal del flotador.
8. Abrir la válvula de bypass y comprobar que la bomba esté en modo de alarma (luz testigo roja encendida).
9. Cerrar la válvula de bypass gradualmente y ajustar el tornillo de contacto hasta que el flotador salte lo suficientemente y la bomba cambie a funcionamiento normal (luz testigo roja apagada).

Fig. 4

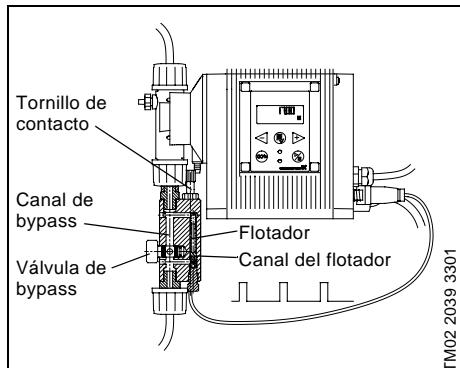

Se puede comprobar la función, dejando que entre aire en el tubo de aspiración. Esto hace que la bomba cambie a modo de alarma (se necesita cierta contrapresión).


# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνικά στοιχεία	19
2. Γενική περιγραφή	19
2.1 Ορισμοί	20
2.2 Λογική	20
2.3 Λειτουργία με βαλβίδα εξαέρωσης	20
3. Επιτήρηση και ρύθμιση του επιτηρητή δοσομέτρησης	21

Μελετείστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Η εγκατάσταση και λειτουργία θα πρέπει επίσης να είναι σε συμφωνία με τους τοπικούς κανονισμούς και τους αποδεκτούς κανόνες της τέχνης.

## 2. Γενική περιγραφή

Σχ. 1

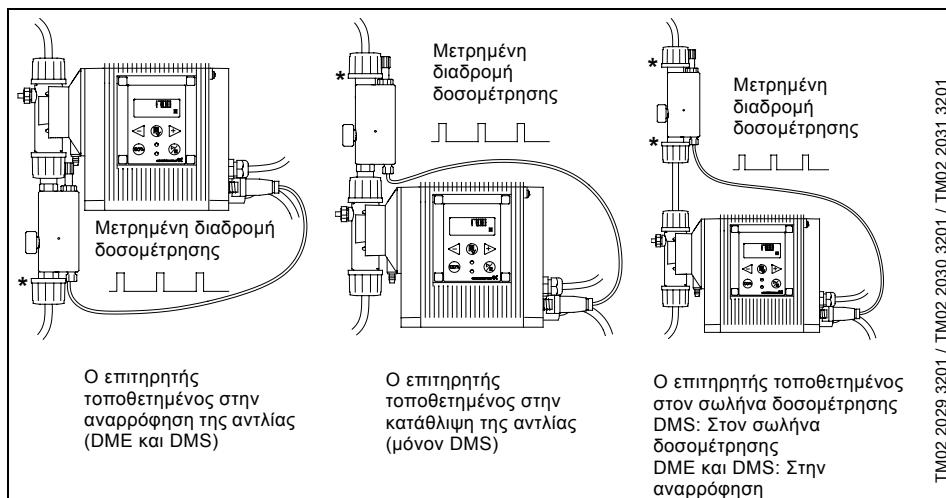

Ο επιτηρητής δοσομέτρησης είναι σχεδιασμένος να επιτηρεί τη δοσομέτρηση υγρών που μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση αερίου στην κεφαλή δοσομέτρησης, παύοντας έτσι τη διαδικασία δοσομέτρησης ακόμα και αν η αντλία εξοκολουθεί να λειτουργεί.

Για κάθε μετρημένη διαδρομή δοσομέτρησης, ο επιτηρητής δοσομέτρησης δίνει ένα σήμα παλμού στην είσοδο στάθμης ώστε η αντλία να μπορεί να συγκρίνει τις διαδρομές που έγιναν (και καταγράφηκαν από τον εσωτερικό αισθητήρα διαδρομών) με τις πραγματικές διαδρομές που μετρήθηκαν εξωτερικά (από τον επιτηρητή δοσομέτρησης). Αν συγχρόνως με εσωτερική διαδρομή δοσομέτρησης δεν καταγραφεί και μια εξωτερική, τότε αυτό θεωρείται βλάβη που μπορεί να έχει προκληθεί από άδειο δοχείο ή αέριο στην κεφαλή δοσομέτρησης.

## 1. Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση:	10 bar.
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού:	35°C.
Μέγιστο ιξώδες υγρού:	20 mPas.
Πομπός παλμών (μεταγωγική επαφή), μέγιστο φορτίο:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Υλικά σε επαφή με το αντλούμενο υγρό:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

Όταν συνδυάζεται με **αντλία DME**, ο επιτηρητής θα λειτουργήσει μόνον όταν είναι τοποθετημένος στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας.

Όταν συνδυάζεται με **αντλία DMS**, ο επιτηρητής θα λειτουργήσει και όταν είναι τοποθετημένος στην κατάθλιψη της αντλίας.

Ο επιτηρητής δοσομέτρησης θα πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο "χαρηλής στάθμης" (άκρα 2 και 3). Αυτή η είσοδος θα πρέπει να ρυθμισθεί για επιτήρηση δοσομέτρησης. Συνεπώς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος στάθμης.

Αφ' ότου η είσοδος έχει ρυθμισθεί για επιτήρηση δοσομέτρησης και ένας επιτηρητής έχει συνδεθεί και ρυθμισθεί, είναι πλέον ενεργοποιημένη η λειτουργία επιτήρησης δοσομέτρησης.

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά παρεμβύσματα που συνοδεύουν τον επιτηρητή τοποθετούνται όπως φαίνεται στο \* του σχ. 1.


## 2.1 Ορισμοί

**Ορθή διαδρομή δοσομέτρησης:** Ενας παλμός από τον επιπροτή δοσομέτρησης αντιστοιχίζεται στο εσωτερικό σήμα διαδρομής μέσα σε έναν αποδεκτό χρόνο.

**Προβληματική διαδρομή δοσομέτρησης:** Δεν υπάρχει παλμός από τον επιπροτή δοσομέτρησης που να αντιστοιχίζεται στο εσωτερικό σήμα διαδρομής μέσα στον αποδεκτό χρόνο (η αντλία δεν αντλεί).

## 2.3 Λειτουργία με βαλβίδα εξαέρωσης

Σχ. 2

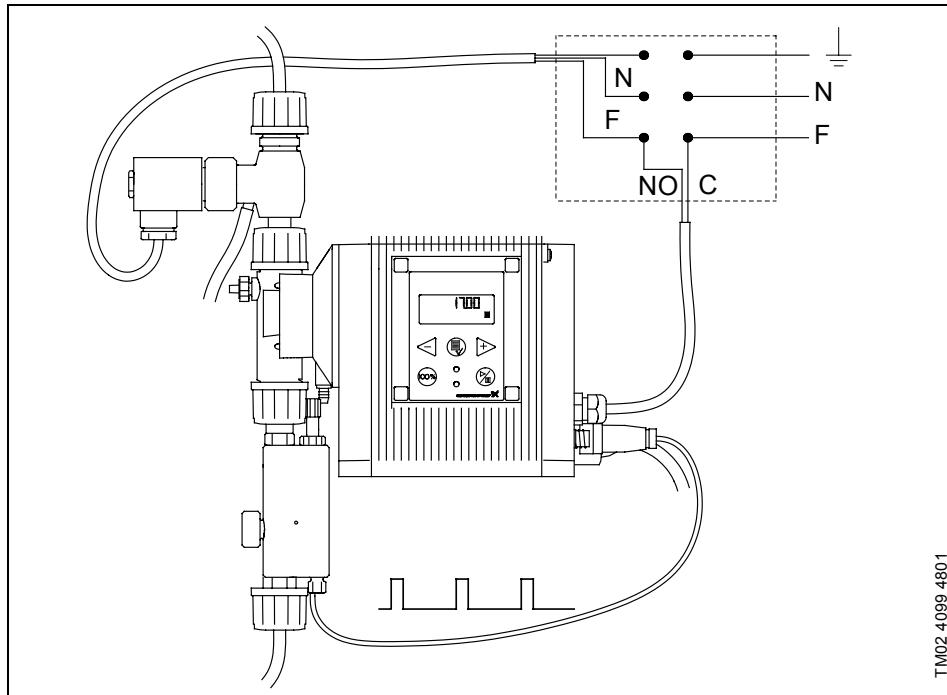

Είναι δυνατό να επιτευχθεί μια αυτοδύναμη λύση για υγρά που μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση αερίου χρησιμοποιώντας μια αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης μαζί με τον επιπροτή δοσομέτρησης και την έξοδο βλάβης (τύπος AR). Η έξοδος βλάβης μπορεί έτσι να ενεργοποιεί τη βαλβίδα εξαέρωσης, η οποία θα αποβάλει αυτόματα το συσσωρευμένο αέριο από την κεφαλή δοσομέτρησης. Όταν θα έχει εξαερωθεί η κεφαλή δοσομέτρησης, η αντλία θα αρχίσει να αντλεί και πάλι, η έξοδος βλάβης θα απνενεργοποιηθεί και η βαλβίδα εξαέρωσης θα κλείσει.

## 2.2 Λογική


Αν γίνουν δύο προβληματικές διαδρομές δοσομέτρησης, η αντλία θα συνεχίσει μεν τη λειτουργία της αλλά θα μεταπέσει σε κατάσταση σφάλματος, όπως και στην περίπτωση "χαμηλής στάθμης". Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η έξοδος βλάβης θα ενεργοποιηθεί (τύπος AR).

Για κάθε ορθή διαδρομή δοσομέτρησης ο καταμετρήτης επαναφέρεται και η έξοδος βλάβης, αν υφίσταται, απνενεργοποιείται.

### 3. Επιτήρηση και ρύθμιση του επιτηρητή δοσομέτρησης


- Συνδέστε τον επιτηρητή (το παράδειγμα παρακάτω δείχνει έναν επιτηρητή συνδεδεμένο στην αναρρόφηση της αντλίας). Ο επιτηρητής πρέπει πάντα να τοποθετείται κατακόρυφα.
- Συνδέστε τον επιτηρητή στην είσοδο στάθμης της αντλίας.
- Ρυθμίστε την είσοδο στάθμης στο "MONITOR".

**Σχ. 3**

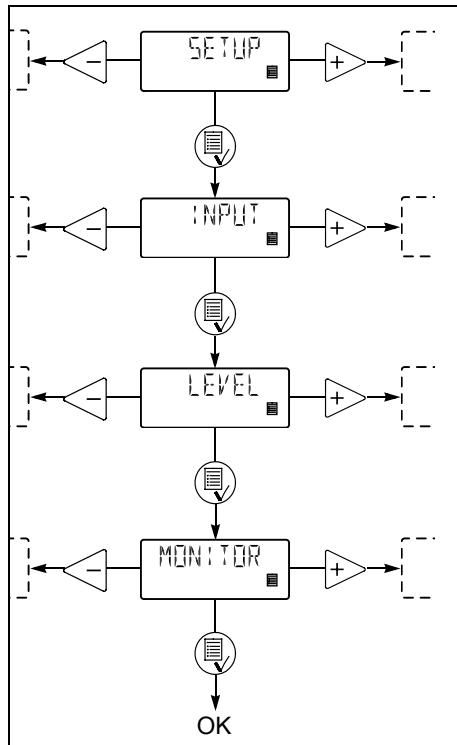

- Ανοίξτε τη βαλβίδα παράκαμψης.
- Ρυθμίστε την αντλία για λειτουργία στη μέγιστη παροχή.
- Πληρώσατε την αντλία και το κανάλι παράκαμψης.
- Κλείστε τη βαλβίδα παράκαμψης και πληρώσατε το κανάλι του πλωτήρα.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα παράκαμψης και ελέγχετε ότι η αντλία σε κατάσταση βλάβης (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη).
- Κλείστε τη βαλβίδα παράκαμψης προοδευτικά και ρυθμίστε τη βίδα της επαφής μέχρι ο πλωτήρας να αναπηδά επαρκώς και η αντλία να επανέλθει στην κανονική λειτουργία (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή).

**Σχ. 4**

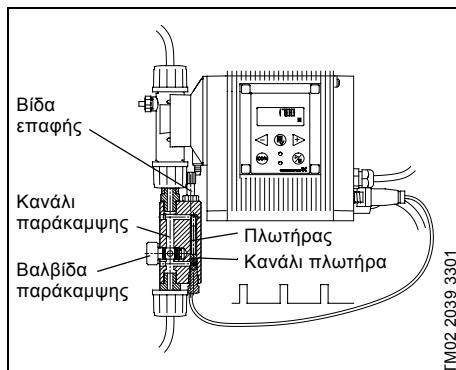

Η λειτουργία μπορεί να ελεγχθεί εισάγοντας αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης. Αυτό κάνει την αντλία να μεταπέσει σε κατάσταση βλάβης (απαιτείται συγκεκριμένη αντίθλιψη).

**GR**

# INHOUD

	Pagina
1. Technische gegevens	22
2. Algemene beschrijving	22
2.1 Definities	23
2.2 Logica	23
2.3 Bedrijf met ontluchtingsklep	23
3. Montage en instellen van de doseerbewaking	24

## 1. Technische gegevens


Maximale druk:	10 bar.
Maximale vloeistoftemperatuur:	35°C.
Maximale vloeistofviscositeit:	20 mPas.
Pulsopnemer (Reed contact), maximale belasting:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Materialen in contact met de verpompen vloeistof:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

Alvorens met de installatieprocedure te beginnen, dient u deze installatie- en bedieningsinstructies zorgvuldig te bestuderen. De installatie en bediening dienen bovendien volgens de in Nederland/België geldende voorschriften en regels van goed vakmanschap plaats te vinden.

## 2. Algemene beschrijving

Afb. 1

NL

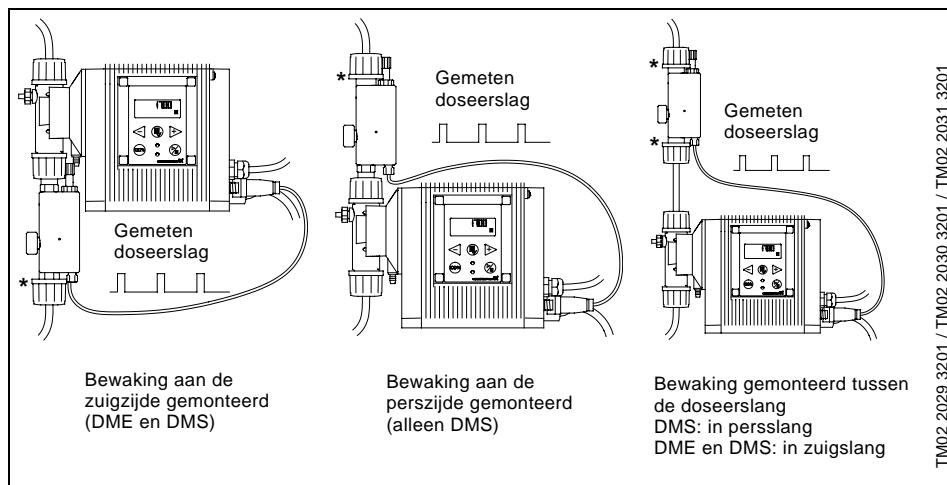

TM02-2029-3201 / TM02-2030-3201 / TM02-2031-3201

De doseerbewaking is ontwikkeld om het doseren van vloeistoffen, die gas ophopingen in de doseerkop kunnen veroorzaken, te bewaken. De doseerbewaking stopt de dosering ook al is de pomp nog in bedrijf.

Voor elke gemeten doseerslag, geeft de doseerbewaking een pulssignaal naar de niveau ingang zodat de pomp de doseerslag (van de interne slagopnemer) met de extern gemeten doseerslag (van de doseerbewaking). Als een externe doseerslag niet overeenkomt met een interne doseerslag, dan kan dit duiden op een fout welke veroorzaakt kan worden door een lege tank, gasbellen in de doseerkop of een blokkade in de zuig/persleiding.

Als de doseerbewaking gebruikt wordt met een **DME pomp**, dan werkt deze alleen als de bewaking aan de zuigzijde van de pomp gemonteerd is.

Als de doseerbewaking gebruikt wordt met een **DMS pomp**, dan werkt deze ook als de bewaking aan de perskant van de pomp gemonteerd is.

De doseerbewaking moet aangesloten worden op de "laag niveau" ingang (pin 2 en 3). Deze ingang moet geconfigureerd worden voor doseerbewaking. Hierdoor kan de ingang niet meer gebruikt worden als niveau ingang.

Als de ingang is ingesteld als doseerbewaking en de doseerbewaking is aangesloten en ingesteld, dan pas is de doseerbewaking actief.

**Opm.:** Wees er zeker van dat de rubber pakkingen welke bij de monitor worden geleverd zijn aangebracht zoals bij een \* in afb. 1.

## 2.1 Definities

**Goede doseerslag:** Een puls van de doseerbewaking komt overeen met het interne slagsignaal binnen een acceptabele tijd.

**Incorrecte doseerslag:** Er is geen puls van de doseerbewaking die overeenkomt met het interne slag signaal binnen een acceptabele tijd (de pomp verpompt geen vloeistof).


## 2.2 Logica

Als er twee incorrecte doseerslagen waargenomen worden, dan blijft de pomp in bedrijf, maar zal overschakelen naar de alarm mode, zoals het geval is bij een "laag niveau" melding. Het rode signaalampje zal gaan branden en de storingsuitgang, als deze is aangesloten, zal geactiveerd worden (alleen AR versie).

Na elke goede doseerslag wordt de teller gereset en de alarmuitgang, als deze is aangesloten, wordt gedactiveerd.

## 2.3 Bedrijf met ontluchtingsklep

Afb. 2

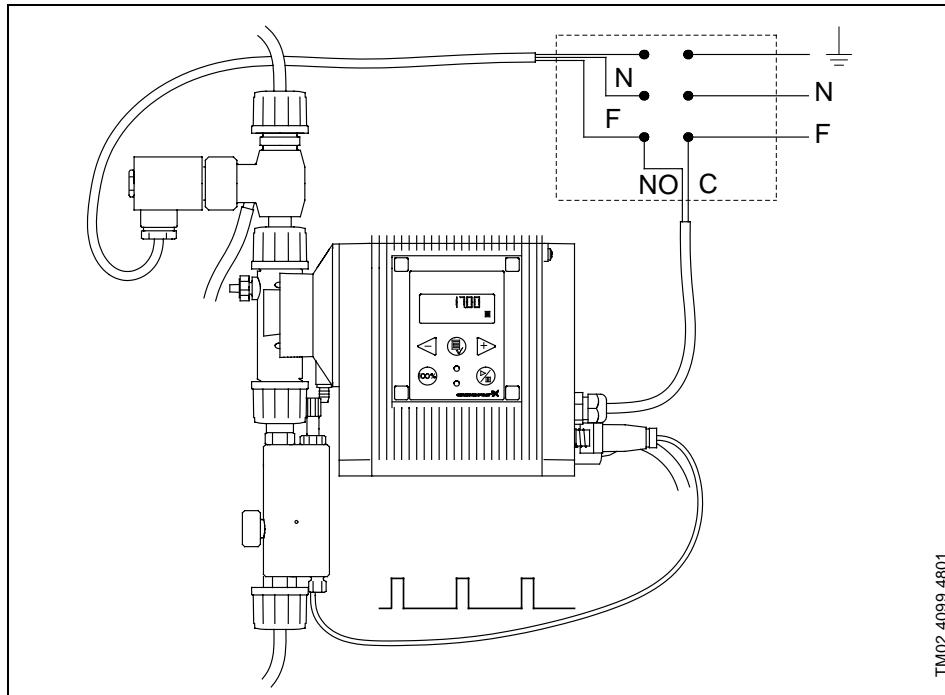


TM02\_4699\_4601

Het is mogelijk om een zichzelf controllerende oplossing te maken voor vloeistoffen welke gassen bevatten. Door een automatische ontluchtingsklep samen met de doseerbewaking en storingsuitgang (alleen versie AR) toe te passen. De storingsuitgang schakeld dan automatisch de ontluchtingsklep in, zodat de doseerkop automatisch ontlucht wordt. Als de doseerkop ontlucht is zal de pomp zichzelf opnieuw inschakelen, de alarm uitgang zal gedeactiveerd worden en de ontluchtingsklep zal zich sluiten.

### 3. Montage en instellen van de doseerbewaking


1. Monteer de doseerbewaking (het voorbeeld hiernaast laat een doseerbewaking zien welke is gemonteerd aan de zuigkant van de pomp). De doseerbewaking moet altijd verticaal gemonteerd worden.
2. Sluit de doseerbewaking aan op de "niveau ingang".
3. Stel de niveau ingang in op "BEWAKING".

Afb. 3

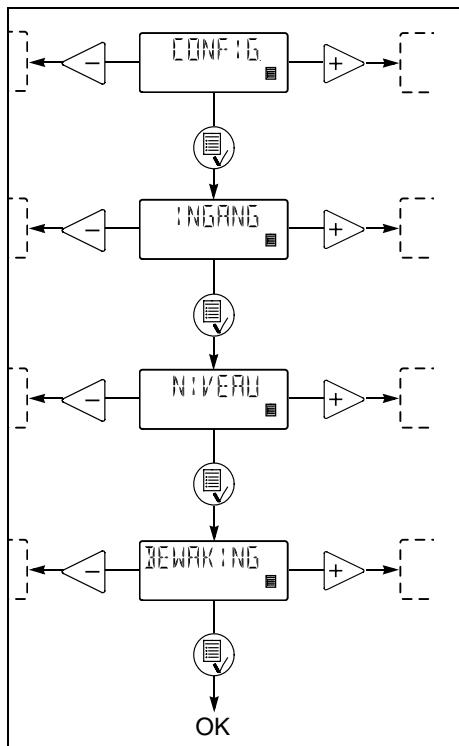

NL

Afb. 4

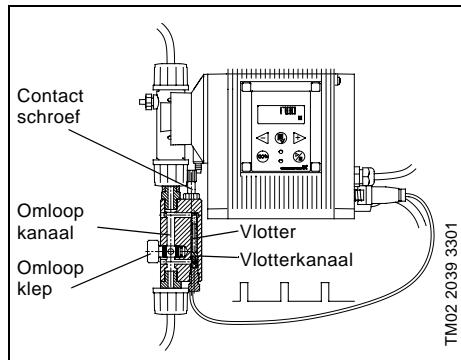

TM02 2039 3301

De functie kan gecontroleerd worden door lucht in de zuigleiding te laten. Dit zorgt ervoor dat de pomp in de alarm mode gaat (alleen bij een bepaalde tegendruk > 1,5 bar).

4. Open de omloop klep (zie tekening of afb. 4).
5. Laat de pomp op maximale capaciteit draaien.
6. Prime de pomp en het omloop kanaal.
7. Sluit de omloop klep en prime het vlotterkanaal.
8. Open de omloop klep en controleer of de pomp in de alarm mode staat (rode signaallampje brandt).
9. Sluit de omloop klep geleidelijk en draai de contact schroef aan totdat de vlotter naar behoren werkt en de pomp overschakeld naar normaal bedrijf (het rode singaallampje brandt niet).

Wijzigingen voorbehouden.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING


<b>1.</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>Sida</b>
<b>2.</b>	<b>Allmän beskrivning</b>	<b>25</b>
2.1	Definitioner	26
2.2	Logik	26
2.3	Drift med avluftningsventil	26
<b>3.</b>	<b>Montering och inställning av doseringsmonitorn</b>	<b>27</b>



Läs noggrant igenom denna monterings- och driftsinstruktion innan installationen av doseringsmonitorn påbörjas. I övrigt skall installation och drift ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis.

## 2. Allmän beskrivning

Fig. 1

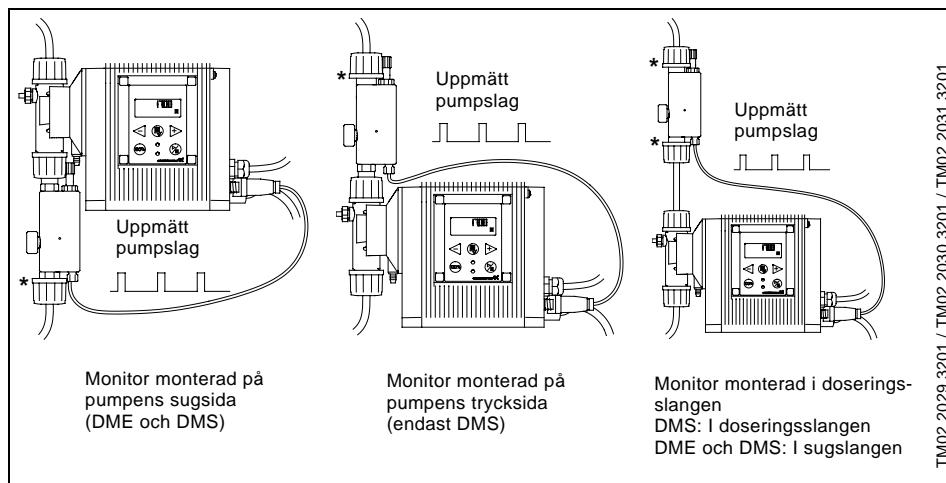

Doseringsmonitorn är konstruerad för att övervaka dosering av vätskor, som kan förorsaka luftansamling i pumpen, varvid doseringsprocessen stoppar, även om pumpen fortfarande går.

För varje uppmätt pumpslag sänder doseringsmonitorn en impulsignal till nivåingången, så att pumpen kan jämföra antal utförda pumpslag (från intern sensor för registrering av pumpslag) med externt uppmätta fysiska pumpslag (från doseringsmonitorn). Om ett externt pumpslag inte mäts tillsammans med det interna pumpslaget, betraktas detta som ett fel som kan vara orsakat av en tom tank eller luft i pumpen.

Tillsammans med en **DME-pump** kommer monitorn endast fungera om den monteras på pumpens sug-sida.

Tillsammans med en **DMS-pump** fungerar monitorn på både tryck- och sugsidan.

## 1. Tekniska data

Max. tryck:	10 bar.
Max. vätsketemperatur:	35°C.
Max. vätskeviskositet:	20 mPas.
Impulstransmitter (kontakt), max. belastning:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Material i kontakt med vätskan:	PMMA/PVC/PVDF/FKM.

S

Doseringsmonitorn skall anslutas till nivåingången (stickbilen 2 och 3). Denna ingång skall konfigureras till doseringsövervakning och kan därför inte användas som nivåingång.

När ingången är inställd för doseringsövervakning och doseringsmonitorn är ansluten och inställd, kommer doseringsfunktionen att vara aktiv.

**OBS:** Se till att gummipackningen som levereras med monitorn placeras enligt märke \* i fig. 1.


## 2.1 Definitioner

**Korrekt pumpslag:** En impuls från doseringsmonitorn svarar mot den interna signalen för pumpslag inom en acceptabel tidsrymd.

**Felaktigt pumpslag:** Ingen impuls från doseringsmonitorn svarar mot den interna signalen för pumpslag inom en acceptabel tidsrymd (pumpen pumpar inte).

## 2.3 Drift med avlufningsventil

Fig. 2

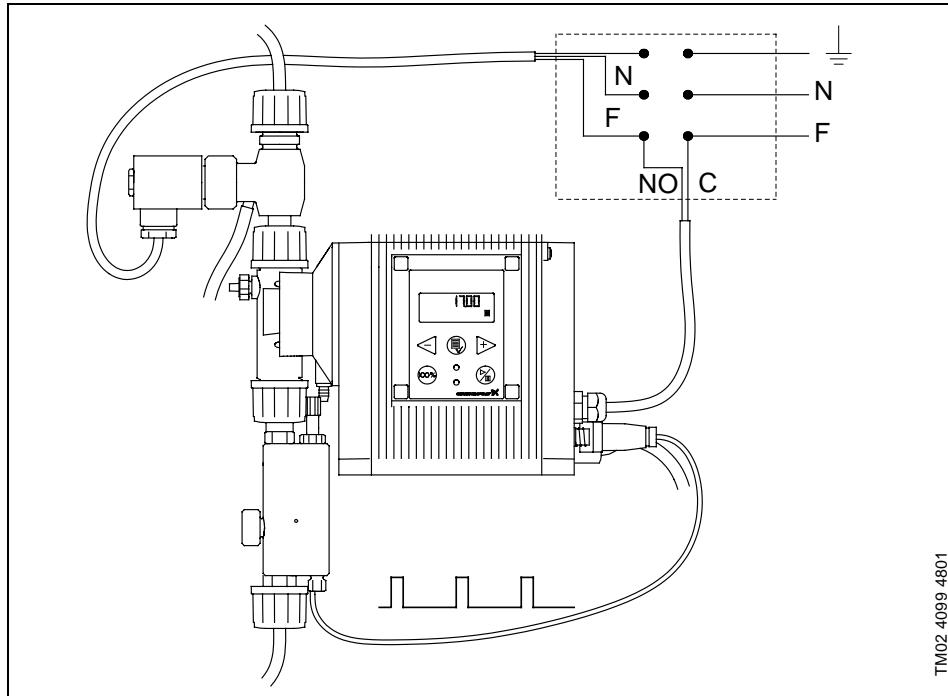

Det är möjligt att uppnå en självverkande lösning för vätskor, som kan förorsaka luftansamling, genom att använda en automatisk avlufningsventil tillsammans med doseringsmonitorn och en larmutgång (styrningsvariant AR). Larmutgången kan således aktivera avlufningsventilen, som automatiskt avluftar pumpen. När pumpen avlutfats, börjar pumpen att pumpa igen, larmutgången blir deaktiverad och avlufningsventilen stängs.

## 2.2 Logik


Skulle två felaktiga pumpslag förekomma, kommer pumpen att fortsätta gå, men kommer då att växla över till larmläge som vid "låg nivå". Den röda signal-lampen lyser och en eventuell larmutgång kommer att vara aktiverad (styrningsvariant AR).

För varje korrekt pumpslag blir räknaren nollställd, och en eventuell larmutgång blir deaktiverad.

### 3. Montering och inställning av doseringsmonitorn


- Montera monitorn (nedanstående exempel visar en monitor monterad på pumpens sugslang). Monitorn skall alltid monteras vertikalt.
- Anslut monitorn till pumpens nivåingång.
- Ställ in nivåingången till "ÖVERVAK".

**Fig. 3**

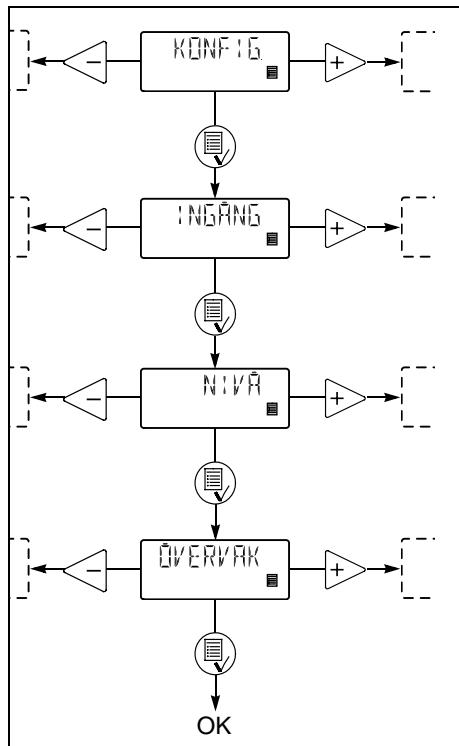

- Öppna bypass-ventilen.
- Ställ in pumpen till att gå på max. kapacitet.
- Fyll upp pumpen och bypass-kanalen.
- Stäng bypass-ventilen och fyll flottörkanalen.
- Öppna bypass-ventilen och kontrollera att pumpen är i larmläge (den röda signallampan lyser).
- Stäng bypass-ventilen stegvis och justera kontaktsskruven, tills flottören rör sig vid pumpslag och pumpen växlar över till normal drift (den röda signallampan lyser inte).

**Fig. 4**

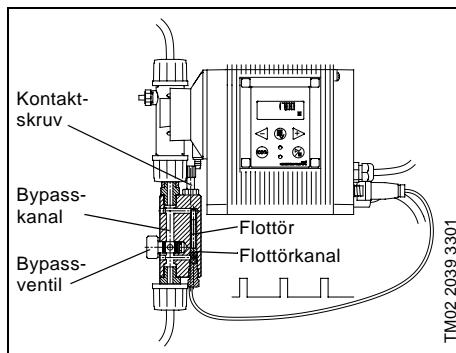

Funktionen kan kontrolleras genom att låta luft komma in i sugslangen. Det får pumpen att växla över till larmläge (kräver ett visst mottryck).

S

# SISÄLLYSLUETTELO


<b>1. Tekniset tiedot</b>	<b>Sivu</b>
<b>2. Yleiskuvaus</b>	<b>28</b>
2.1 Määritelmät	29
2.2 Logiikka	29
2.3 Käyttöä ilmastusventtiiliin kanssa	29
<b>3. Annosteluvalvontalaiteen asennus ja asetus</b>	<b>30</b>



Ennen asennusta on nämä ohjeet luettava tarkasti. Laitteen asennuksen ja käytön on myös oltava paikallisten säännösten ja hyväksytyjen hyvien käytötapojen mukainen.

## 2. Yleiskuvaus

Kuva 1

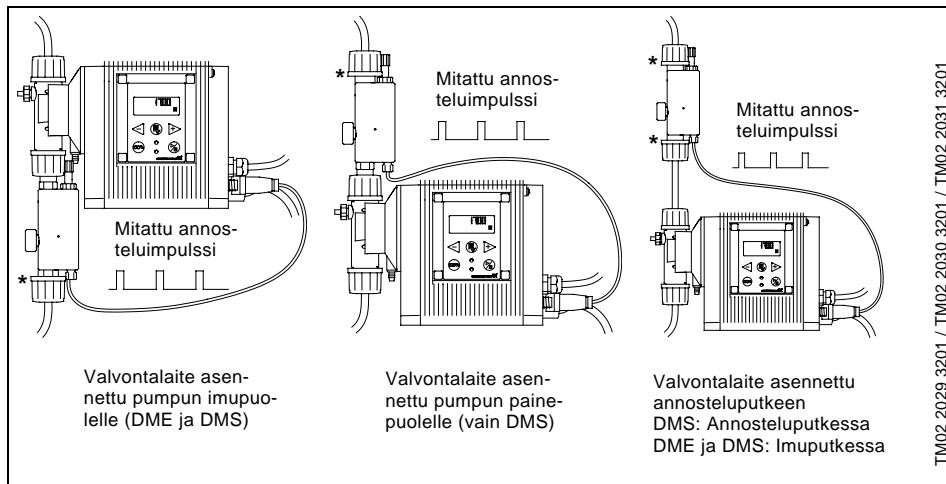

TM02 2029 3201 / TM02 2030 3201 / TM02 2031 3201

Annosteluvalvontalaite on suunniteltu valvomaan sellaisten nesteiden annostelua, jotka voivat aiheuttaa kaasujen kerääntymistä annostelupähän, aiheuttaen annosteluprosessin keskeytymisen pumpun vielä käydessä.

Jokaisen annosteluimpulssin kohdalla valvontalaite lähettää puoliväistin pintatiotuloon, jotta pumppu voisi verrata suoritettuja annosteluimpulseja (sisäiseltä impulssianturilta) ulkoisiin mitattuihin todellisiin impulsseihin (annosteluvalvontalaiteelta). Jos ulkoista annosteluimpulssia ei rekisteröidä yhdessä sisäisen annosteluimpulssin kanssa, tulkitaan tämä tyhjästä säiliöstä tai annostelupähän kerääntyneestä kaasusta johtuvaksi virheeksi.

Käytettynä yhdessä **DME-pumpun** kanssa toimii valvontalaite ainostaan jos se liitetään pumpun imuolelle.

Käytettynä yhdessä **DMS-pumpun** kanssa toimii valvontalaite myös jos se liitetään pumpun painepuolelle.

## 1. Tekniset tiedot

Maksimipaine:	10 bar.
Suurin sallittu nestelämpötila:	35°C.
Suurin sallittu nesteen viskositeetti:	20 mPas.
Impulssilähettin (lamelliikkosketin), maksimikuorma:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Pumpattavan nesteen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

Valvontalaite kytketään tuloon "alhainen pinta" (nastat 2 ja 3). Tulo on konfiguroitava annosteluvalvonnalle sopivaksi. Tämän jälkeen sitä ei voi käyttää pintavalvontaan.

Sen jälkeen kun tulo on konfiguroitu annosteluvalvonnalle sopivaksi ja annosteluvalvontalaite liitetty ja aseteltu, annosteluvalvontatoiminto on valmis käytöön.

**Huom:** Varmista, että valvontalaiteen kanssa toimitetut tiivistet ja annosteluputkessa 1 \*-merkillä osoitetulla tavalla.


## 2.1 Määritelmät

**Oikea annosteluimpulssi:** Annosteluvalvontalaitteesta tuleva impulssi vastaa sisäistä annosteluimpulssia hyväksyttävän aikavälin sisällä.

**Virheellinen annosteluimpulssi:** Annosteluvalvontalaitteesta ei tule sisäistä annosteluimpulssia vastaavaa impulssia hyväksyttävän aikavälin sisällä (pumppu ei tuota mitään).

## 2.3 Käytööä ilmastusventtiilin kanssa

Kuva 2

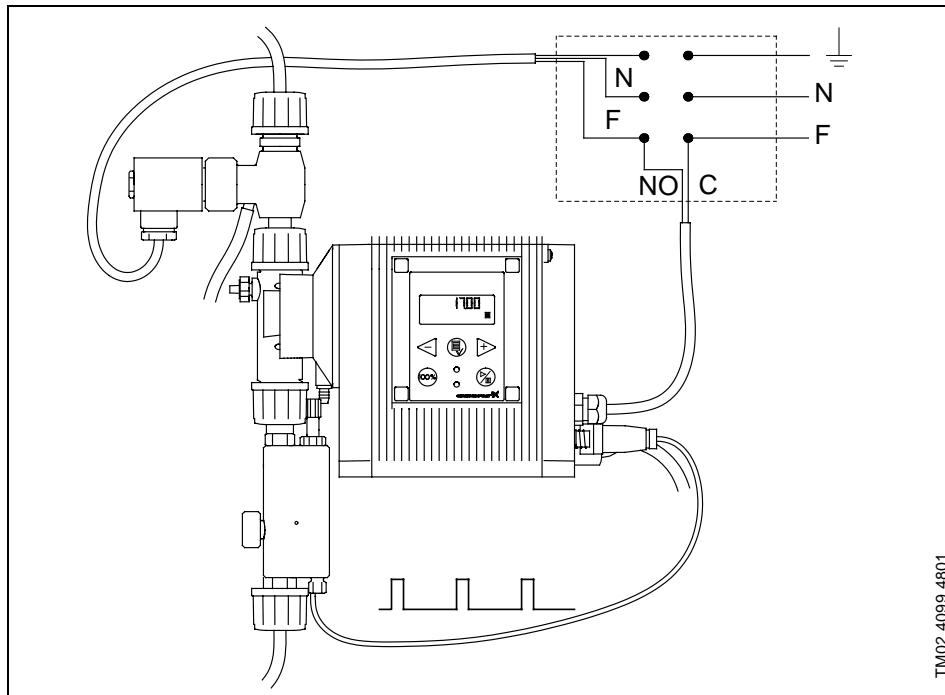

FIN

Kaasujen mahdollista kerääntymistä aiheuttavien nesteiden osalta itselointimiva ratkaisu on mahdollinen käyttämällä automaattista ilmastusventtiiliä yhdessä annosteluvalvontalaitteen ja hälytyslähdon kanssa (ohjausversio AR). Hälytyslähde voi silloin avata ilmastusventtiiliin, joka automaattisesti poistaa annostelupäähän kertyneen kaasun. Kun annostelupää on tyhjennetty kaasusta, käynnistyv pumppu uudestaan, jolloin hälytyslähöviestii katkeaa ja ilmastusventtiili sulkeutuu.

## 2.2 Logiikka

Jos laite rekisteröi kaksi virheellistä impulssia jatkaa pumppu pumppaamista, mutta siirtyy hälytystilaan, samalla tavalla kuin tapauksessa "alhainen pinta". Punainen merkkivalo sytyy, ja hälytyslähde (mikäli käytössä) aktivoitu (versio AR).


Jokaisen oikean impulssin jälkeen laskin laskitaan ja mahdollinen hälytyslähde deaktivoituu.

TM02 4099 4801

### 3. Annosteluvalvontalaitteen asennus ja asetus

1. Asenna valvontalaite (alla olevassa esimerkissä näytetään valvontalaite asennettuna pumpun imupuolelle). Annostelulaite on aina asennettava pystysuoraan.
2. Liitä valvontalaite pumpun pintatuloon.
3. Aseta pintatulo tilaan "VALVONTA".


Kuva 3

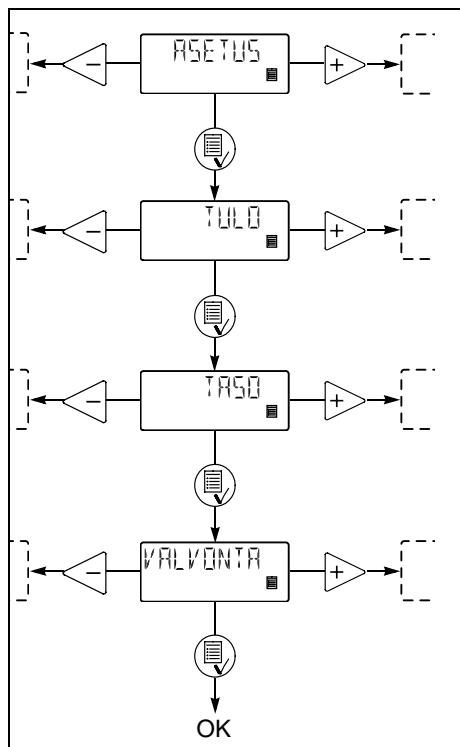

FIN

4. Avaa ohitusventtiili.
5. Säädä pumppu maksimituottoon.
6. Täytä pumppu ja ohivirtauskanava.
7. Sulje ohitusventtiili ja täytä kohokanava.
8. Avaa ohitusventtiili ja tarkasta, että pumppu on hällytystilassa (punainen merkkivalo palaa).
9. Sulje ohitusventtiili asteittain ja säädä kosketinruuvi kunnes koho hyppii riittävästi ja pumppu siirtyy normaalitilaan (punainen merkkivalo sammuu).

Kuva 4

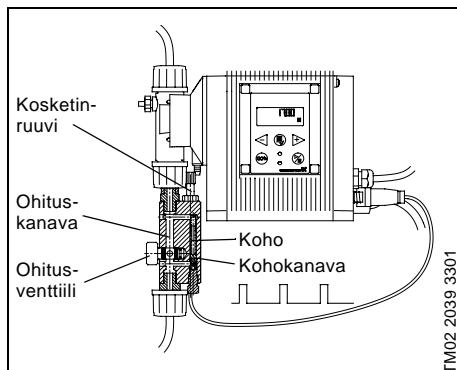

Toiminto voidaan tarkastaa päästämällä ilmaa imu-putkeen. Tämä saa pumppun siirtymään hällytystilaan (edellyttää jonkin verran vastapainetta).


## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Tekniske data	31
2.	Generel beskrivelse	31
2.1	Definitioner	32
2.2	Logik	32
2.3	Drift med afluftningsventil	32
3.	Montering og indstilling af doseringsmonitoren	33

Før installation af doseringsmonitoren påbegyndes, skal denne monterings- og driftsinstruktion læses grundigt. Installation og drift skal i øvrigt ske i henhold til lokale forskrifter og gængs praksis.

## 2. Generel beskrivelse

Fig. 1

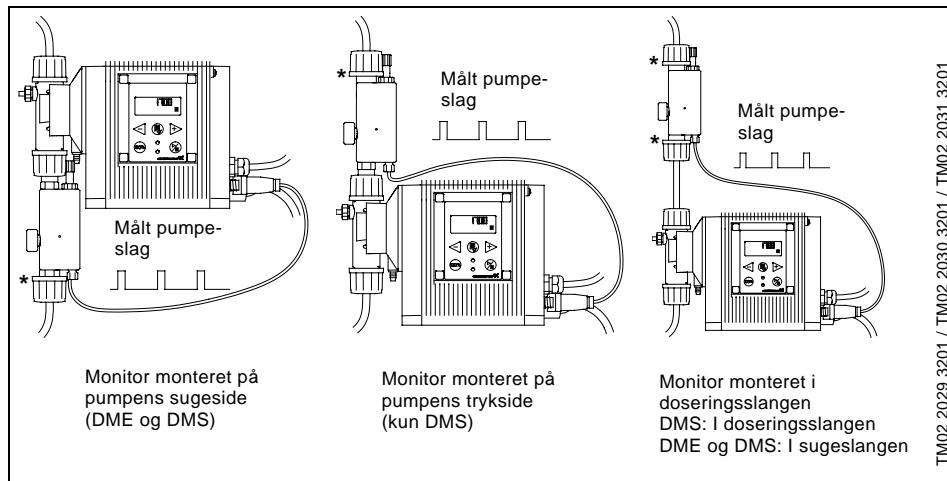

Doseringsmonitoren er udviklet til at overvåge dosering af væsker, som kan forårsage luftansamling i pumpehovedet, hvorved doseringsprocessen stoppes, selv om pumpen stadig kører.

For hvert målt pumpeslag sender doseringsmonitoren et impulsignal til niveauindgangen, således at pumpen kan sammenligne udførte pumpeslag (fra intern sensor til registrering af pumpeslag) med ekssternt målte fysiske slag (fra doseringsmonitoren). Hvis et eksternt pumpeslag ikke måles sammen med det interne pumpeslag, betragtes dette som en fejl, som kan være fremkaldt af en tom tank eller luft i pumpehovedet.

Sammen med en **DME pump** vil monitoren kun fungere, hvis den er monteret på sugesiden af pumpen.

Sammen med en **DMS pump** vil monitoren fungere, hvis den er monteret på suge- eller tryksiden af pumpen.

## 1. Tekniske data

Maks. tryk:	10 bar.
Maks. væsketemperatur:	35°C.
Maks. viskositet af væske:	20 mPas.
Impulstransmitter (kontakt), maks. belastning:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Materialer i kontakt med pumpemediet:	PMMA/PVC/PVDF/FKM.

TM02-2029-3201 / TM02-2030-3201 / TM02-2031-3201

DK

Doseringsmonitoren skal forbindes til niveauindgangen (stikben 2 og 3). Denne indgang skal konfigureres til doseringsovervågning og kan derfor ikke samtidigt anvendes som niveauindgang.

Når indgangen er indstillet til doseringsovervågning, og doseringsmonitoren er tilsluttet og indstillet, vil doseringsfunktionen være aktiv.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at de medleverede gummipakninger skal monteres på de steder, som er markeret med en \* i fig. 1.


## 2.1 Definitioner

**Korrekt pumpeslag:** En impuls fra doseringsmonitoren svarer til det interne signal for pumpeslag inden for et acceptabelt tidsrum.

**Forkert pumpeslag:** Der er ingen impuls fra doseringsmonitoren, som svarer til det interne signal for pumpeslag inden for et acceptabelt tidsrum (pumpen pumper ikke).

## 2.3 Drift med afluftningsventil

Fig. 2

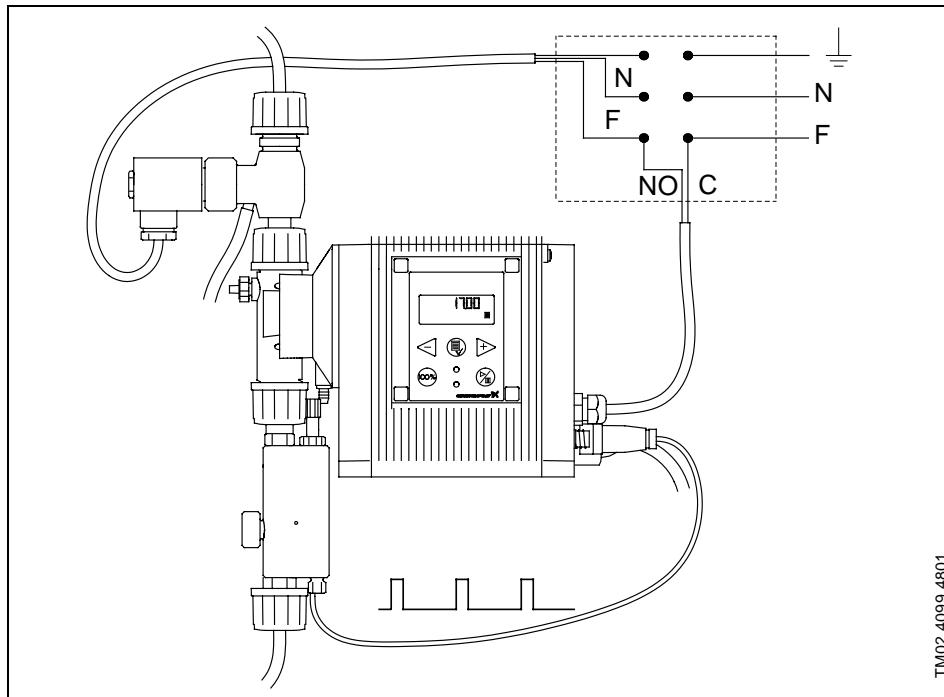

TM02 4099 4801

DK

Det er muligt at opnå en selvirkende løsning for medier, som kan forårsage luftansamling, ved at anvende en automatisk udluftningsventil sammen med doseringsmonitoren og en alarmudgang (styringsvariant AR). Alarmudgangen kan således aktivere udluftningsventilen, som automatisk udluffer pumpehovedet. Når pumpehovedet er blevet udluftet, begynder pumpen at pumpe igen, alarmudgangen bliver deaktivert, og udluftningsventilen lukkes.

## 2.2 Logik


Hvis der forekommer to forkerte pumpeslag, vil pumpen fortsætte med at køre, men den vil skifte over til alarmitstand som ved "lavt niveau". Den røde signallampe lyser, og en eventuel alarmudgang vil være aktiveret (variant AR).

For hvert korrekt pumpeslag bliver tællereren nulstillet, og en eventuel alarmudgang bliver deaktiveret.

### 3. Montering og indstilling af doseringsmonitoren


1. Montér monitoren (nedenstående eksempel viser en monitor monteret på pumpens sugeside).  
Monitoren skal altid monteres vertikalt.
2. Tilslut monitoren til pumpens niveauindgang.
3. Indstil niveauindgangen til "OVERVÅGN".

Fig. 3

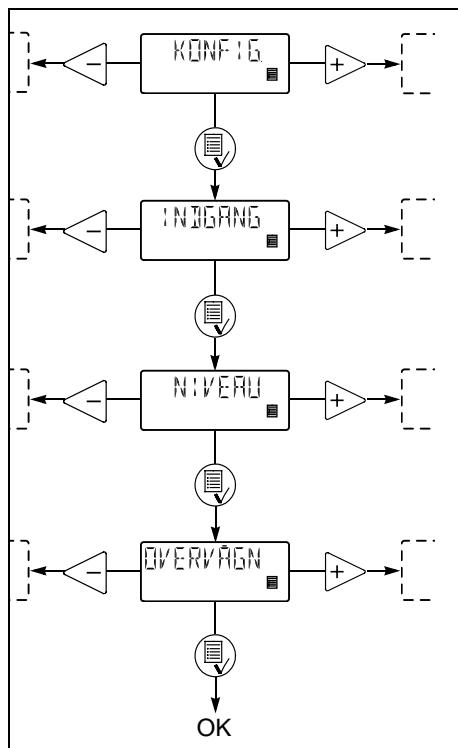

4. Åbn bypass-ventilen.
5. Indstil pumpen til at køre ved maks. kapacitet.
6. Spænd pumpen og bypass-kanalen.
7. Luk bypass-ventilen og spænd svømmerkanalen.
8. Åbn bypass-ventilen og kontrollér, at pumpen er i alarmitilstand (den røde signallampe lyser).
9. Luk bypass-ventilen gradvist og justér kontaktskruen, indtil svømmeren bevæger sig ved pumpeslag og pumpen skifter over til normal drift (den røde signallampe lyser ikke).

Fig. 4

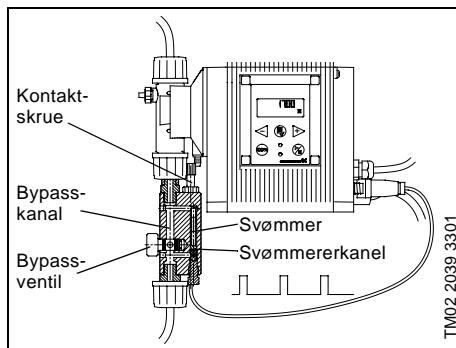

Funktionen kan kontrolleres ved at lade luft komme ind i sugeslangen. Dette får pumpen til at skifte over til alarmitilstand (kræver et vist modtryk).

DK

# SPIS TREŚCI

1. Dane techniczne	str. 34
2. Opis ogólny	34
2.1 Definicje	35
2.2 Działanie	35
2.3 Praca z zaworem odpowietrzającym	35
3. Montaż i ustawienie wskaźnika kontroli dozowania	36


## 1. Dane techniczne

Cisnienie maksymalne:	10 bar.
Maksymalna temperatura pracy:	35°C.
Maksymalna lepkość cieczy:	20 mPas.
Przekaźnik impulsowy (styk czerwony), obciążalność maksymalna:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Materiały stykające się z dozowaną cieczą:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

**Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje, jakie należy uwzględnić przy montażu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego też przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac powinien ją przeczytać monter, użytkownik oraz jego personel techniczny. Montaż i eksploatacja urządzenia powinny być także zgodne z lokalnymi przepisami.**

## 2. Opis ogólny

Rys. 1

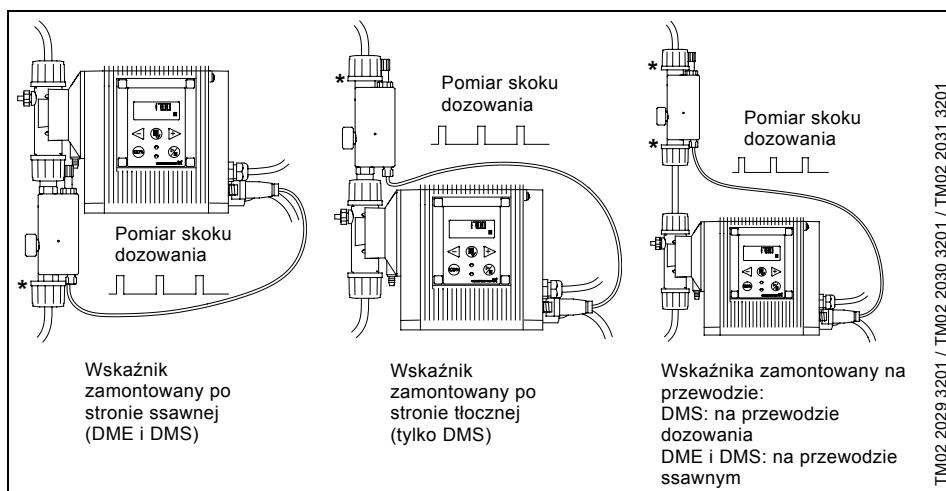

Wskaźnik kontroli dozowania jest przeznaczony do kontroli dozowania cieczy które mogą być przyczyną zbiernia się gazów w głowicy dozującej, co może być przyczyną zatrzymania procesu dozowania nawet jeżeli pompa ciągle pracuje.

Dla każdego zarejestrowanego skoku dozowania, wskaźnik wysyła sygnał impulsowy na wejście sygnału poziomu dzięki czemu pompa może porównać objętość skoków dozowania (z wewnętrznego czujnika skoków) z zewnętrzną, mierzoną skokami (z wskaźnika kontroli dozowania). Jeżeli zewnętrzny skok dozowania nie jest mierzony równocześnie z wewnętrznym skokiem dozowania, jest to traktowane jako zakłócenie spowodowane pustym zbiornikiem lub gazem w głowicy dozującej.

Przy współpracy z **pompą DME**, wskaźnik kontroli dozowania działa jeżeli jest zamontowany po stronie ssawnej pomy.

Przy współpracy z **pompą DMS**, wskaźnik kontroli dozowania działa jeżeli jest zamontowany po stronie tłocznej pomy.

Wskaźnik kontroli dozowania powinien być podłączony do wejścia "niski poziom" (nóżki 2 i 3). To wejście musi być skonfigurowane na kontrolę dozowania. W konsekwencji nie można go użyć jako wejścia sygnału poziomu.

W przypadku gdy wejście jest ustawione na kontrolę dozowania i przyłączony jest wskaźnik kontroli dozowania funkcja kontroli dozowania będzie aktywna.

**Ży sprawdzić czy uszczelka gumowa dostarczona z wskaźnikiem jest odpowiednio zamocowana, patrz rys. 1 oznaczenie \*.**


## 2.1 Definicje

**Poprawny skok dozowania:** Impuls z wskaźnika kontroli dozowania odpowiada wewnętrznemu sygnałowi skoku w zakresie odpowiedniego czasu.

**Niepoprawny skok dozowania:** Impuls wskaźnika kontroli dozowania nie odpowiada wewnętrznemu sygnałowi skoku w zakresie odpowiedniego czasu (pompa nie dozuje).

## 2.3 Praca z zaworem odpowietrzającym

Rys. 2

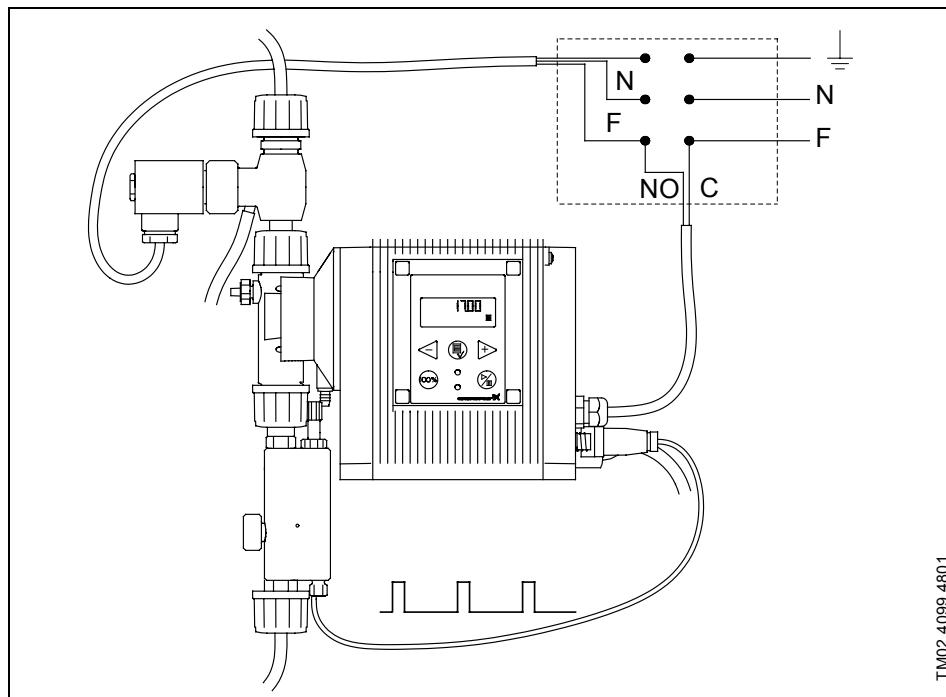

Możliwe jest uzyskanie rozwiązania automatycznego dla cieczy powodujących zbieranie się gazu przez zastosowanie automatycznego zaworu odpowietrzającego razem z wskaźnikiem kontroli dozowania i wyjściem alarmu (wariant AR). Wyjście alarmu może uruchamiać zawór odpowietrzający, który automatycznie usunie zgromadzony gaz w głowicy dozującej. Po odpowietrzeniu głowicy, pompa zacznie ponownie dozować, wejście alarmu przestaje być aktywne a zawór odpowietrzający zostanie zamknięty.

## 2.2 Działanie


Jeżeli dwa nieprawidłowe skoki dozowania zostaną zarejestrowane, pompa będzie kontynuować pracę, lecz w trybie alarmu, jak w przypadku "niskiego poziomu". Czerwona dioda sygnalizacyjna będzie świecić i wejście alarmu, jeżeli jest, będzie aktywne (wariant AR).

W przypadku każdego prawidłowego skoku dozowania licznik jest resetowany a wyjście alarmu, jeżeli jest, przestaje być aktywne.

### 3. Montaż i ustawienie wskaźnika kontroli dozowania

1. Zamontować wskaźnik (poniższy przykład pokazuje wskaźnik zamontowany po stronie ssawnej pompy). Wskaźnik musi być zawsze zamontowany pionowo.
2. Podłączyć wskaźnik do wejścia sygnału poziomu pompy.
3. Ustawić wejście sygnału poziomu na "MONITOR".


Rys. 3

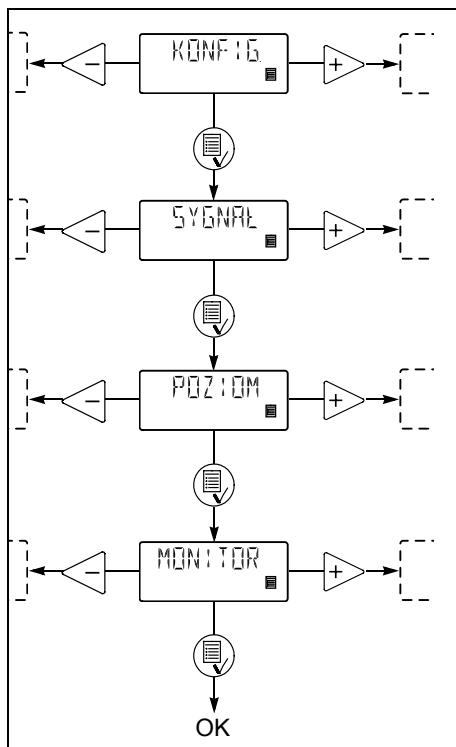

PL

4. Otworzyć zawór obejściowy.
5. Ustawić pompę na pracę z wydajnością maksymalną.
6. Zalać pompę i kanał obejściowy.
7. Zamknąć zawór obejściowy i zalać kanał płynaka.
8. Otworzyć zawór obejściowy i sprawdzić czy pompa jest w trybie alarmowym (pali się czerwona dioda sygnalizacyjna).
9. Stopniowo zamknić zawór obejściowy i ustawić śrubę regulacyjną dopóki skokowy ruch płynaka nie jest wystarczający a pompa zmieni tryb pracy na normalny (czerwona dioda sygnalizacyjna nie pali się).

Rys. 4

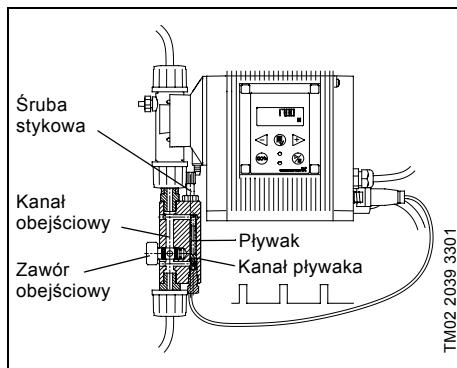

Działanie może być sprawdzone przez wpuszczenie powietrza do przewodu ssawnego. Spowoduje to przejście pompy na tryb alarmowy (wymagane określone przeciwciśnienie).

Zmiany techniczne zastrzeżone.

# СОДЕРЖАНИЕ



АЯ56

Стр.	
1. Технические данные	37
2. Общие сведения	37
2.1 Терминология	38
2.2 Логическая схема	38
2.3 Эксплуатация с клапаном для удаления воздуха	39
3. Монтаж и регулировка устройства контроля дозирования	40


## 1. Технические данные

Макс. давление:	10 бар.
Макс. температура жидкости:	35°C.
Макс. вязкость жидкости:	20 мПа с.
Макс. нагрузка импульсного датчика (язычкового контакта):	48 В переменного/постоянного тока, 0,5 А.
Материалы деталей, контактирующих с дозируемой жидкостью:	PMMA/PVC/PVDF/FKM.

**В данном руководстве по монтажу содержатся принципиальные указания, которые должны соблюдаться при монтаже устройства контроля дозирования. Поэтому они обязательно должны быть прочитаны соотвествующим специалистом перед монтажем и вводом в эксплуатацию. Также должны соблюдаться действующие национальные предписания и современный уровень развития техники.**

## 2. Общие сведения

Рис. 1

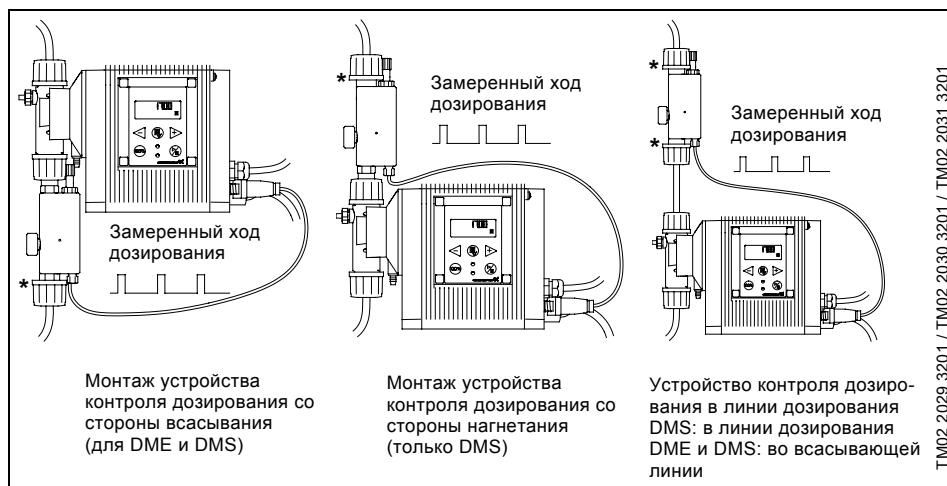

Назначение данного устройства - контроль процесса дозирования жидкостей, которые могут вызвать скапливание воздуха в дозирующей головке. В результате этого процесс дозирования может прерываться, хотя насос-дозатор будет продолжать работать.

Для каждого замеренного хода дозирования устройство контроля подает импульсный сигнал на вход контроля уровня, тем самым система управления насоса получает возможность сравнить выполненные ходы дозирования (зарегистрированные встроенным датчиком ходов) с теми физическими ходами, что контролируются внешним датчиком (датчик устройства контроля дозирования). Если значению хода дозирования, зарегистрированного встроенным датчиком, не соответствует никакое значение хода, контролируемого внешним датчиком, то такая ситуация оценивается как неисправность, причиной которой может быть либо отсутствие в резервуаре дозируемой жидкости, либо попадание воздуха в дозирующую головку.

Для правильного функционирования датчик устройства контроля дозирования **насосов-дозаторов модели DME** должен монтироваться со стороны всасывания насоса.

Для **насосов-дозаторов модели DMS** датчик устройства контроля дозирования может устанавливаться как со стороны всасывания, так и со стороны нагнетания.

Подключаться устройство контроля дозирования должно ко входу сигнала контроля уровня (контактные штифты 2 и 3). Этот вход должен иметь конфигурацию для контроля дозирования и поэтому не может использоваться в качестве входа сигнала контроля уровня.

Система контроля дозирования готова к эксплуатации, если указанный вход имеет конфигурацию для контроля дозирования, а устройство контроля дозирования не только подключено, но и отрегулировано.

**Убедитесь, что резиновые уплотнения, поставляемые в комплекте с монитором, установлены как показано звездочками на рис. 1 звездочками.**

## 2.1 Терминология

**Правильный ход дозирования:** импульс устройства контроля дозирования соответствует сигналу хода, контролируемого встроенным датчиком, в течение соответствующего интервала времени.

**Неправильный ход дозирования:** сигналу хода, контролируемого встроенным датчиком, не соответствует никакой импульс устройства контроля дозирования в течение соответствующего интервала времени.


## 2.2 Логическая схема

Если выполняется два неправильных хода дозирования, насос продолжает работать, но при этом индицируется сигнал неисправности как при "низком уровне", т.е. загорается красный светодиод и включается выход аварийной сигнализации, если таковой имеется (вариант AR).

При каждом правильном ходе дозирования счетчик сбрасывается в ноль, а выход аварийной сигнализации, если таковой имеется, отключается.

## 2.3 Эксплуатация с клапаном для удаления воздуха

Рис. 2

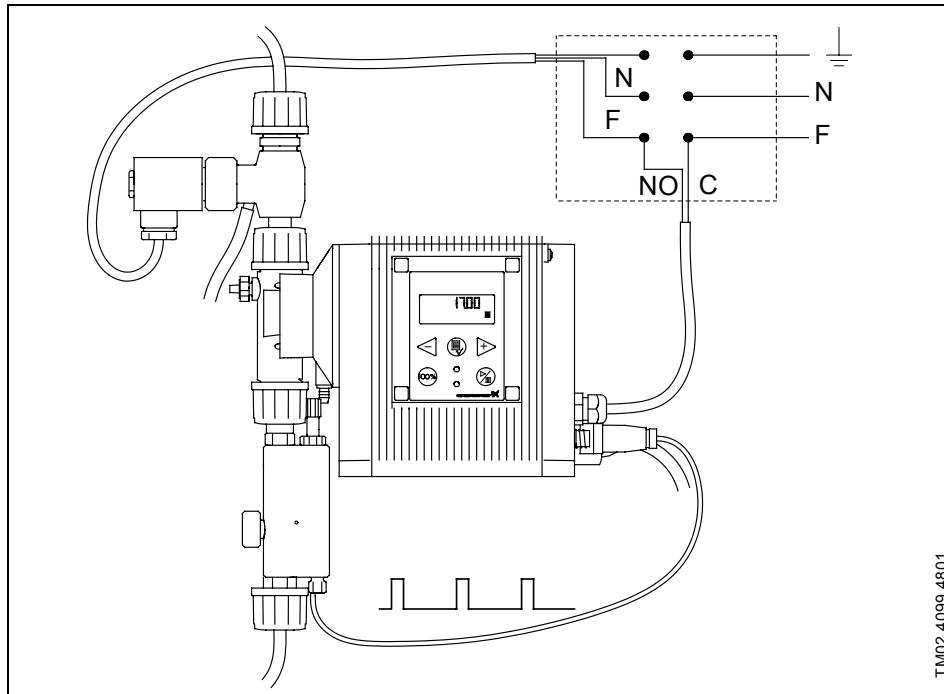


Система автоматического контроля дозируемых жидкостей, способных вызвать скапливание воздуха, может быть создана на основе использования клапана для удаления воздуха в сочетании с устройством контроля дозирования и выходов аварийной сигнализации (вариант AR системы управления). Выход аварийной сигнализации включает клапан для удаления воздуха, который автоматически выпускает воздух из дозирующей головки в атмосферу. После удаления воздуха из дозирующей головки насос возобновляет цикл дозирования, выход аварийной сигнализации отключается и клапан для удаления воздуха закрывается.

RU

### 3. Монтаж и регулировка устройства контроля дозирования

- Выполнить монтаж устройства контроля дозирования (в приведенном примере показан монтаж с установкой датчика во всасывающей линии насоса-дозатора). При монтаже устройство контроля дозирования должно всегда находиться в вертикальном положении.
- Подключить кабель устройства контроля дозирования ко входу контроля уровня насоса.
- Установить "ДИСПЛЕЙ" для входа контроля уровня.

**Рис. 3**

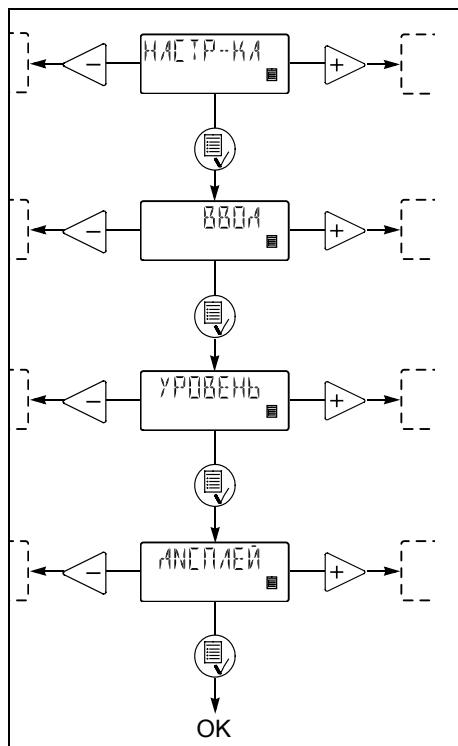


**RU**

- Открыть вентиль перепускного канала.
- Установить максимальную производительность насоса.
- Заполнить жидкостью насос и перепускной канал.
- Закрыть вентиль перепускного канала и заполнить жидкостью канал поплавка.
- Открыть вентиль перепускного канала и проверить, нет ли индикации неисправности насоса (не горит ли красный светодиод).

- Плавно закрыть вентиль перепускного канала и с помощью ограничительного винта установить поплавок в положение, при котором он будет иметь достаточно свободы для перемещения вверх-вниз, а насос переключить в нормальный режим эксплуатации (при этом красный светодиод не должен загораться).

**Рис. 4**

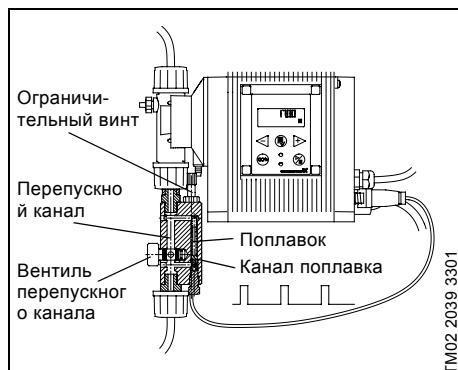

TM02\_2039\_3301

Для проверки исправности функционирования необходимо впустить воздух во всасывающую линию. Тогда система контроля дозирования насоса подаст сигнал неисправности (при наличии определенного противодавления).

Сохраняется право на внесение  
технических изменений.

# TARTALOMJEGYZÉK


<b>1. Műszaki adatok</b>	<b>41</b>
<b>2. Általános ismertetés</b>	<b>41</b>
2.1 Definíciók	42
2.2 Működési mód	42
2.3 Működés légtelenítőszeleppel	42
<b>3. Az adagolásjelző felszerelése és beállítása</b>	<b>43</b>



**A beépítés megkezdése előtt gondosan tanulmányozzuk ezt a beépítési és üzemeltetési utasítást. Tartsuk be a helyi előírásokat és az általánosan elfogadott szakmai szabályokat is.**

## 2. Általános ismertetés

1. ábra

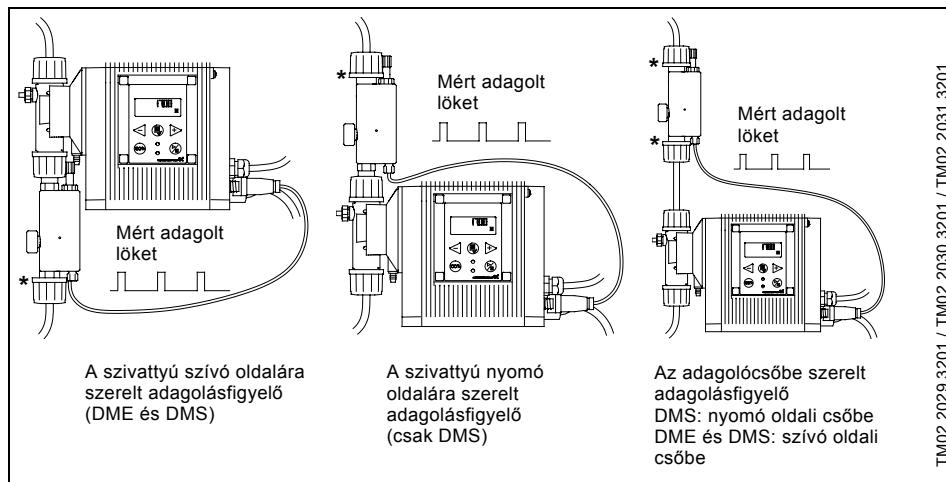

Az adagolásfigyelő rendeltetése a folyadék adagolásának kijelzése, mivel adagolás közben gáz halmozódhat fel a szivattyúfejben, ami akkor is megakadályozhatja az adagolási folyamatot, ha a szivattyú még működésben van.

Az adagolásfigyelő minden mért adagolt löket esetén impulzusjelet küld a szintjelző bemenetre, így a szivattyú össze tudja hasonlítani a végrehajtott (beépített löketérzékelő által jelzett) adagolási löketet a tényleges megtörtént adagolással (amit az adagolásjelző jelez). Ha a belső adagolási löketre sor került, az adagolásfigyelő azonban külső adagolási löketet nem észlel, hibajelet kapunk, amit a tartály kiürülése vagy a szivattyúfejben összegyűlt gáz idézhet elő.

**DME szivattyú** esetén az adagolásfigyelő csak a szivattyú szívó oldalára szerelve működik.

**DMS szivattyú** esetén az adagolásfigyelő a szivattyú nyomó oldalára szerelve is működik.

## 1. Műszaki adatok

Maximális nyomás:	10 bar.
Maximális közeghőmérséklet:	35°C.
A közeg maximális viszkozitása:	20 mPas.
Impulzusadó (vörös érintkező) max. terhelése:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
A szállított folyadékkal érintkező anyagok:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

Az adagolásfigyelőt az "alacsony szint"-hez tartozó bemenetre (2 és 3 kapcsok) kell kötni. Ezt a bemenetet az adagolás figyelésének megfelelően kell konfigurálni, ebből következően szintjelző bemenet céljára nem lehet használni.

Ha a bemenetet átállítottuk az adagolásfigyelő jelleinek fogadására, az adagolásfigyelő pedig bekötöttük és beállítottuk, az adagolásfigyelő funkció működésre kész.

**Győződjön meg, hogy az adagolás-figyelővel leszállított összes gumi tömítés az 1. ábrának megfelelő \*-gal jelzett helyeken beépítésre kerül.**

Vigyázat


## 2.1 Definicíok

**Szabályos adagolási löket:** Az adagolásfigyelő által adott impulzus megengedhető időn belül egybeesik a belső löketjellel.

**Helytelen adagolási löket:** Az adagolásfigyelő megengedhető időn belül nem ad olyan impulzust, ami egybeesne a belső löketjellel (a szivattyú nem szállít).

## 2.3 Működés légtelenítőszeleppel

2. ábra

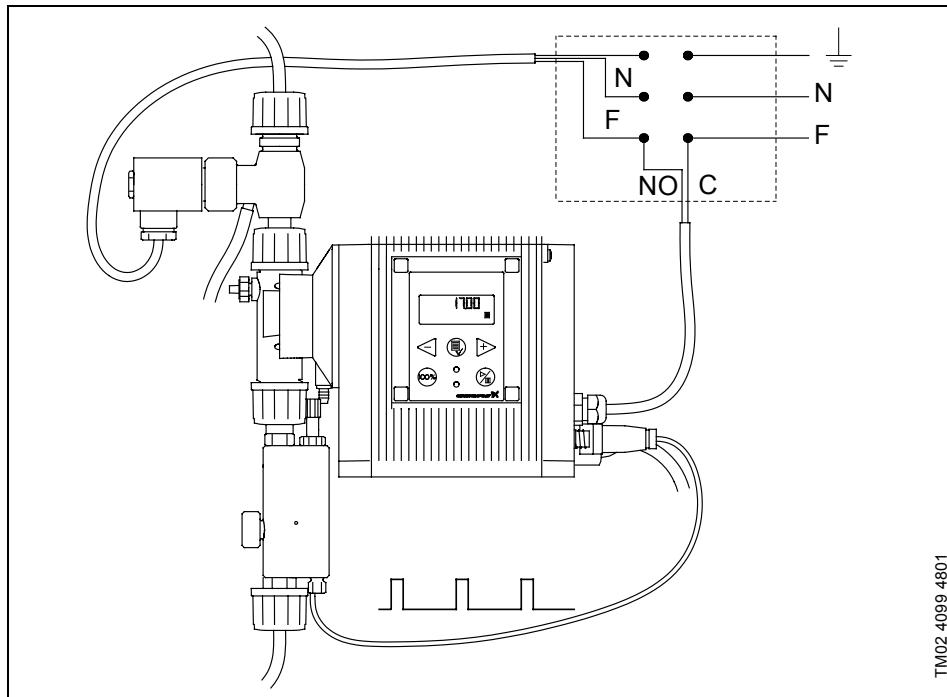

TM02 4099 4801

H  
Ha olyan folyadékkal van dolgunk, amely előidézheti a gáz felhalmozódását, az adagolásfigyelővel együtt alkalmazott légtelenítőszeleppel (AR változat) a kialakult gázpárna felszámolását önműködővé tehetjük. A hibajelző kimenet működésbe hozza a légtelenítőszelepet, ez pedig automatikusan leereszi a szivattyúfej légtelenítése megtörtént, a szivattyú újra szállítani kezd, a hibajelző kimenet hatállyalanná válik és a légtelenítőszelep bezár.


## 2.2 Működési mód

Ha két egymást követő helytelen adagolási löketet észlel, a szivattyú további működik, de az "alacsony szint" esetével megegyező hibajelző üzemmódra kapcsol át. A vörös jelzőlámpa világít és a hibajelző kimenet, ha van ilyen (AR változat), aktívvá válik.

### 3. Az adagolásjelző felszerelése és beállítása


- Szereljük fel az adagolásfigyelőt (a példán a szivattyú szívó oldalára szerelt adagolásfigyelő látható). Az adagolásfigyelőt mindenkorban függőlegesen kell felszerelni.
- Kössük be az adagolásfigyelőt a szivattyú szintjelző bemenetére.
- A szintjelző bemenetet állítsuk át "MONITOR" (megfigyelő) állásba.

3. ábra

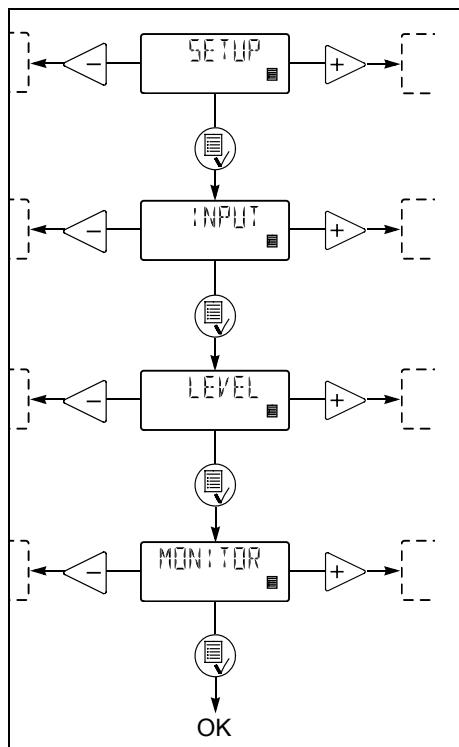

- Nyissuk ki a bypass-szelepet.
- Állítsuk a szivattyút maximális szállításnak megfelelő üzemmódra.
- Töltsük fel a szivattyút és a megkerülő csatornát.
- Zárjuk el a bypass-szelepet és töltük fel az úszó csatornáját.
- Nyissuk ki a bypass-szelepet és ellenőrizzük, hogy a szivattyú hibajelző üzemmódban van-e (a vörös jelzőlámpának világítania kell).
- Fokozatosan zárjuk a bypass-szelepet és szabályozzuk az állítócsavart, amíg az úszó kellőképpen fel nem emelkedik és a szivattyú át nem vált a normális működésre (a vörös jelzőlámpa kialszik).

4. ábra

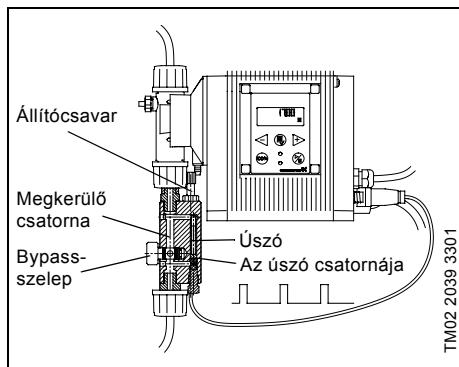

A működést úgy ellenőrizhetjük, hogy levegőt juttatunk a szívócsőbe. Ennek elő kell idéznie, hogy a szivattyú hibajelzésre álljon át (meghatározott ellennyomásra van szükség).

## VSEBINA

1. Tehnični podatki	44
2. Splošni opis	44
2.1 Definicije	45
2.2 Logika	45
2.3 Delovanje z odzračevalnim ventilom	45
3. Montaža in nastavitev dozirnega monitorja	46


## 1. Tehnični podatki

Maksimalni tlak:	10 bar.
Maksimalna temperatura tekočine:	35°C.
Maksimalna viskoznost tekočine:	20 mPas.
Dajalnik impulzov (reed-stik), maksimalna obremenitev:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Materiali v stiku s prečrpavano tekočino:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

**Pred pričetkom postopka instalacije skrbno preberite ta navodila za instalacijo in uporabo. Instalacija in uporaba morata biti v skladu z lokalnimi predpisi in sprehjetimi pravili dobre tehnične prakse.**

## 2. Splošni opis

Slika 1

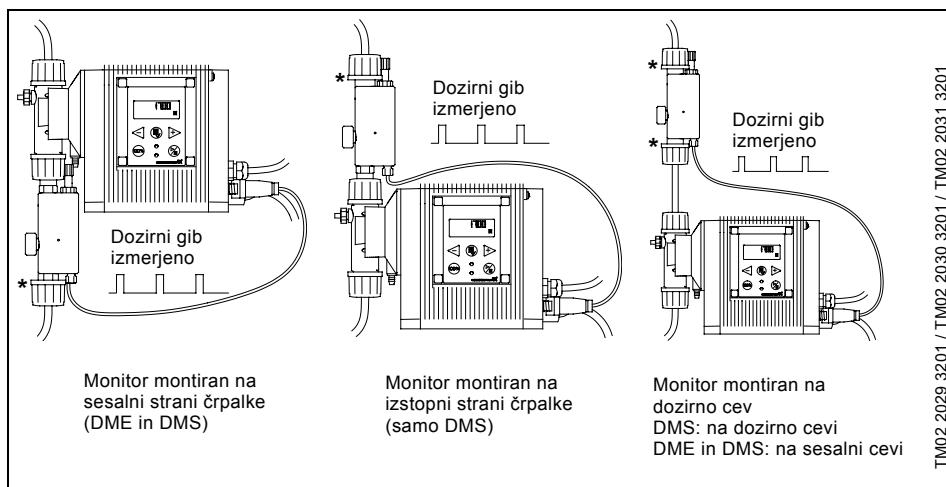

SI

Dozirni monitor je predviden za nadzor doziranja tekočin, ki lahko povzročijo nabiranje plinov v dozirni glavi, s tem pa zaustavijo proces doziranja, tudi če črpalka še deluje.

Za vsak izmerjeni dozirni gib odda dozirni monitor pulzni signal nivojskemu vhodu, tako da lahko črpalka primerja izvršene dozirne gibe (interni tipalo gibov) z eksterni izmerjenimi fizičnimi gibi (dozirni monitor). Če eksterni dozirni gib ni izmerjen skupaj z internim dozirnim gibom, se to zazna kot napaka, ki jo je lahko povzročil prazen zbiralnik ali plin v dozirni glavi.

Pri uporabi skupaj s črpalko DME monitor deluje samo, če je montiran na sesalni strani črpalki.

Pri uporabi skupaj s črpalko DMS monitor deluje, če je montiran na sesalni ali na izstopni strani črpalke.

Dozirni monitor je potreben povezati z vhodom "nizkega nivoja" (pin 2 in 3). Ta vhod je treba konfigurirati za opozvanje doziranja, zato ga ni mogoče uporabljati kot nivojski vhod.

Ko je vhod nastavljen na spremljanje doziranja in je dozirni monitor priključen in nastavljen, bo funkcija spremljanja doziranja aktivna.


**Zagotovite, da so gumijasta tesnila, ki so izdobljena z dozirnim monitorjem**  
**Opozorilo** **pritrjena tako, kot je to označeno z \* na sliki 1.**

## 2.1 Definicije

- **Pravilen dozirni gib:** Impulz z dozirnega monitorja ustreza internemu signalu giba v sprejemljivem času.
- **Nepravilen dozirni gib:** Ni impulza z dozirnega monitorja, ki bi ustrezal internemu signalu giba v sprejemljivem času (črpalka ne črpa).

## 2.3 Delovanje z odzračevalnim ventilom

Slika 2

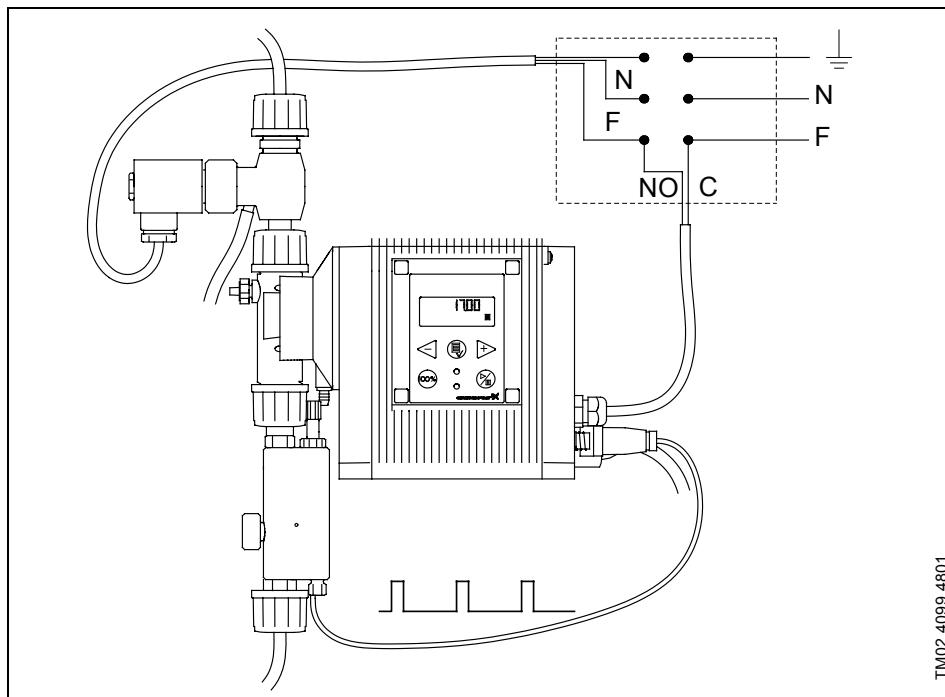

Možna je samodejna kontrola tekočin, ki bi lahko povzročile nabiranje plinov, z uporabo avtomskega odzračevalnega ventila skupaj z dozirnim monitorjem in alarmnim izhodom (varianca AR). Alarmni izhod lahko tako aktivira odzračevalni ventil, ki avtomsko izpusti plin, ki se je nbral v dozirni glavi. Ko je dozirna glava odzračena, bo črpalka spet pričela črpati, alarmni izhod bo deaktiviran in odzračevalni ventil se bo zaprl.

## 2.2 Logika


Če se izvršita dva nepravilna dozirna giba, bo črpalka delovala naprej, vendar se bo preklopila v alarmni način, kot v primeru "nizkega nivoja". Rdeča indikatorska lučka bo svetila in alarmni izhod, če obstaja, bo aktiviran (varianca AR).

Za vsak pravilen gib se števec resetira in alarmni izhod, če obstaja, se deaktivira.


### 3. Montaža in nastavitev dozirnega monitorja

1. Montirajte monitor (primer spodaj kaže monitor, vgrajen na sesalni strani črpalke). Monitor mora biti vedno montiran vertikalno.
2. Povežite monitor z nivojskim vhodom črpalke.
3. Nivojski vhod nastavite na "MONITOR".

Slika 3

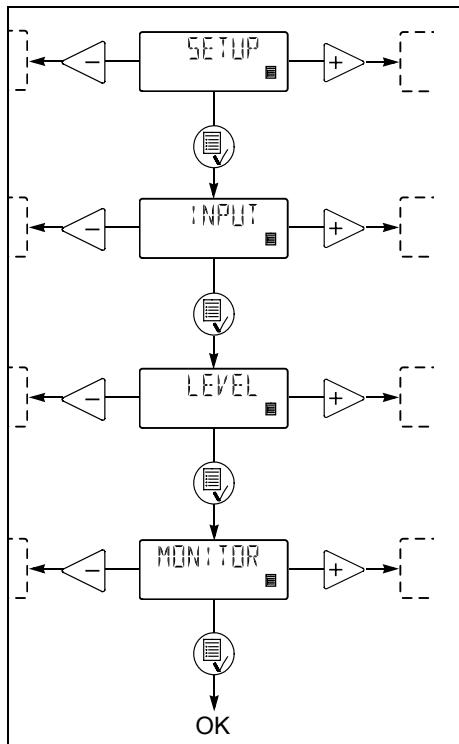

Slika 4

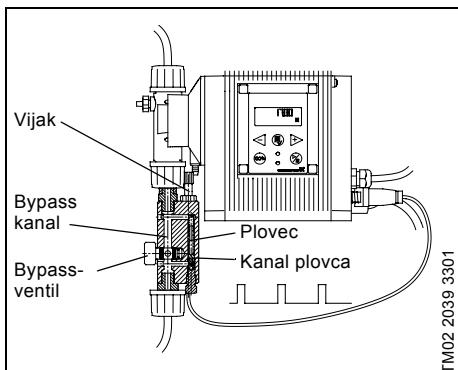

Delovanje je mogoče preveriti s spuščanjem zraka v sesalno cev. Zaradi tega črpalka preklopi v alarmni način (zahteva določen protitlak).

SI

4. Odprite bypass ventil.
5. Črpalko nastavite na delovanje na maksimalni kapaciteti.
6. Črpalko in bypass kanal napolnite s tekočino.
7. Zaprite bypass ventil in napolnite kanal plovca.
8. Odprite bypass ventil in se prepričajte, ali je črpalka v alarmnem načinu (rdeča indikatorska lučka gori).
9. Bypass ventil postopoma zapirajte in prilagajajte vijak, dokler se plovec ne giblje zadovoljivo, črpalka pa se preklopi na normalno delovanje (rdeča indikatorska lučka ugasne).

# SADRŽAJ

	stranica
1. Tehnički podaci	47
2. Općeniti opis	47
2.1 Definicije	48
2.2 Logika	48
2.3 Pogon s odzračnim ventilom	48
3. Montaža i namještanje regulatora doziranja	49

## 1. Tehnički podaci

Max. tlak:	10 bar;
max. temperatura medija:	35°C;
max. viskoznost tekućine:	20 mPas;
impulsni generator (Reed-kontakt),	
max. opterećenje:	48 VAC/VDC, 0,5 A;
materijali u kontaktu s tekućinom:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.


Ova montažna uputa sadrži osnovne upute kojih se treba pridržavati pri montaži regulatora doziranja.



Monter je stoga mora bezuvjetno pročitati prije montaže i puštanja u pogon. Osim toga se treba pridržavati postojećih nacionalnih propisa te najnovijih tehničkih standarda.

## 2. Općeniti opis

Slika 1

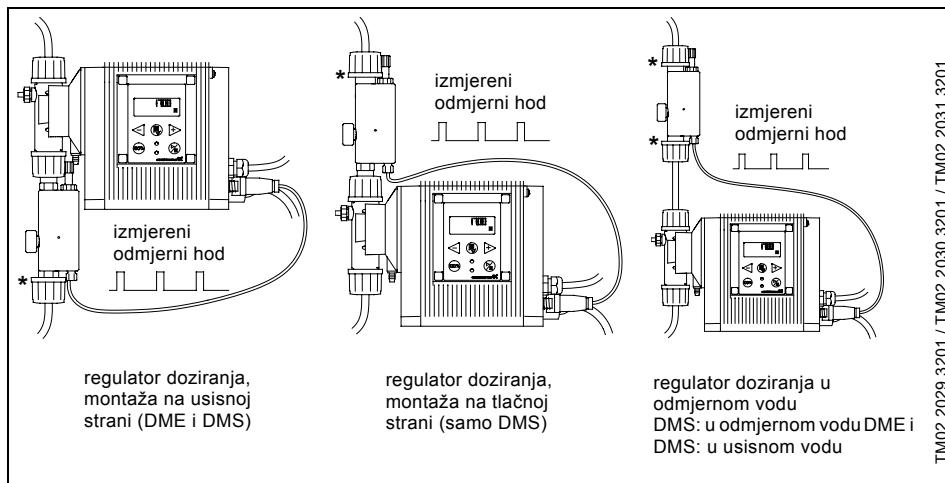

Regulator doziranja predviđen je za kontrolu doziranja tekućina kod kojih može doći do nakupljavanja zraka u glavi za doziranje. To može izazvati prekid doziranja, iako crpka i dalje radi.

Regulator doziranja šalje na ulaz razine impulsni signal za svaki izmjereni odmјerni hod, kako bi crpka mogla usporediti izvedene odmјerne hodove (s internim osjetilja hoda) s eksterno izmjerenim fizičkim hodovima (s regulatora doziranja). Ukoliko uz interni odmјerni hod nije izmjereni i eksterni dozirni hod, smatra se to smetnjom, uzrokovanim praznim spremnikom ili zrakom u glavi za doziranje.

Kod **DME** crpki se regulator doziranja mora za ispravno funkcioniranje montirati na usisnu stranu crpke.

Kod **DMS** crpki se regulator doziranja može montirati kako na tlačnu tako i na usisnu stranu.

Regulator treba priključiti na ulaz razine (priključci 2 i 3). Ovaj ulaz treba konfigurirati za kontrolu doziranja, pa se stoga ne može rabiti kao ulaz razine.

Kontrola doziranja je aktivna čim je ulaz konfiguriran na kontrolu doziranja te priključen i namješten regulator doziranja.

**Provjerite jesu li gumene brte isporučene s monitorom pričvršćene kako to prikazuje \* na slici 1.**

**UPOZORENJE**

HR

## 2.1 Definicije

**Ispravni odmjerni hod:** jedan impuls s regulatora doziranja odgovara internom signalu hoda unutar prihvativljivog vremena.

**Neispravni odmjerni hod:** nijedan impuls s regulatora doziranja ne odgovara internom signalu hoda unutar prihvativljivog vremena (crpka ne dozira).


## 2.2 Logika

Ukoliko su izvedena dva neispravna odmjerna hoda, crpka i nadalje radi, no, kao i kod "niske razine", pokazuje smetnju, tj. gori crvena signalna žaruljica i aktiviran je izlaz za signalizaciju smetnje, ukoliko postoji (upravljačka varijanta AR).

Pri svakom ispravnom odmjernom hodu pomiciće se brojilo unazad, a izlaz za signalizaciju smetnje je, ukoliko postoji, dezaktiviran.

## 2.3 Pogon s odzračnim ventilom

Slika 2

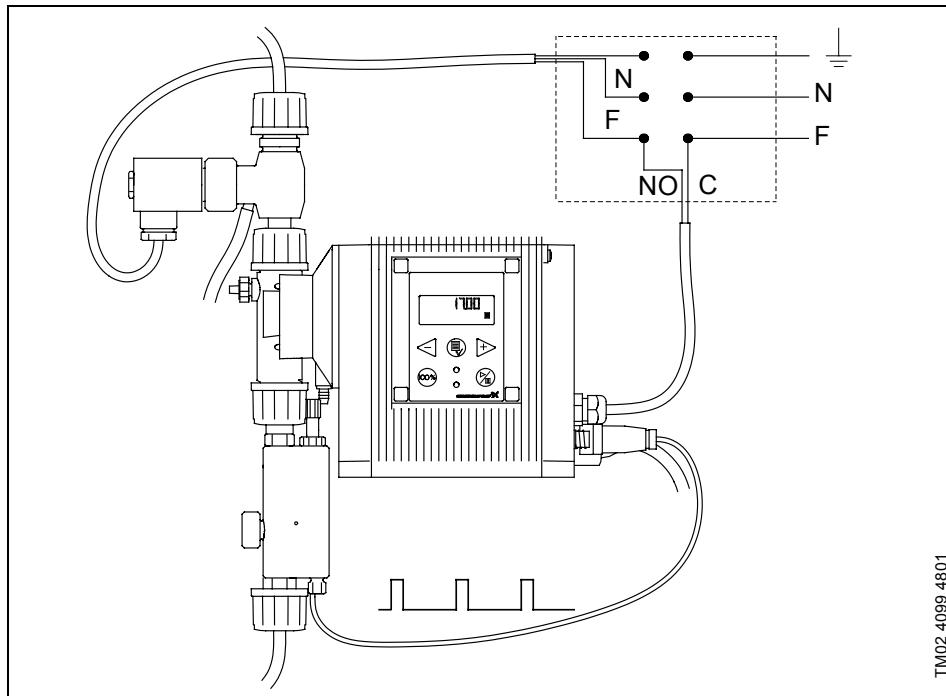

TM02 4099 4801


HR

Automatsku kontrolu tekućina koje mogu izazvati nakupljanje zraka, možemo postići pomoću automatskog odzračnog ventila, povezanog s regulatorom doziranja i izlazom za signalizaciju smetnje (upravljačka varijanta AR). Izlaz za signalizaciju smetnje aktivira odzračni ventil, koji automatski ozdračuje dozirnu glavu. Nakon ozdraćivanja dozirne glave crpka i dalje dozira, izlaz za signalizaciju smetnje se dezaktivira i odzračni ventil zatvara.

### 3. Montaža i namještanje regulatora doziranja


1. Montirati regulator doziranja (sljedeći vam primjer pokazuje regulator montiran na usisnoj strani). Regulator mora uvijek biti montiran okomito.
2. Regulator doziranje priključiti na ulaz razine crpke.
3. Namjestiti ulaz razine na "ÜBERWACH" (kontrola).

Slika 3

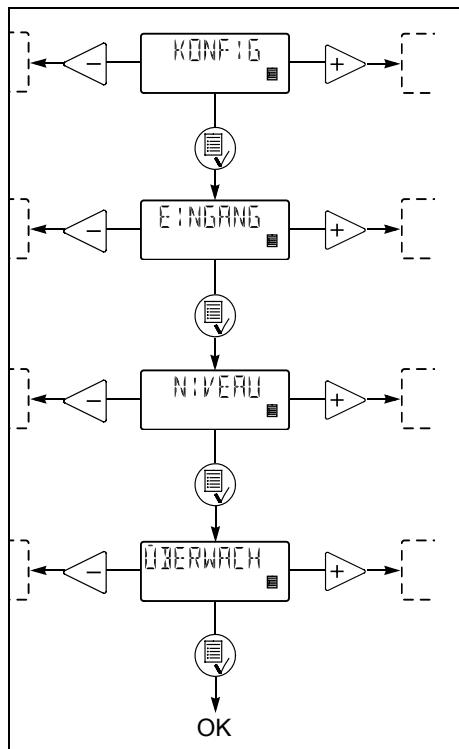

4. Otvoriti mimovodni (bypass) ventil.
5. Crpku namjestiti na maksimalni učin.
6. Crpku i mimovodni kanal napuniti tekućinom.
7. Zatvoriti mimovodni ventil te kanal s plovkom napuniti tekućinom.
8. Otvoriti mimovodni ventil te prekontrolirati, pokazuje li crpka smetnju (upaljena crvena signalna žaruljica).
9. Mimovodni ventil postupno zatvarati uz pomicanje kontaktnog vijka, sve dok se plovak ne pomiče dovoljno gore-dolje, a crpka preklopi na normalni pogon (crvena signalna žaruljica ne gori).

Slika 4

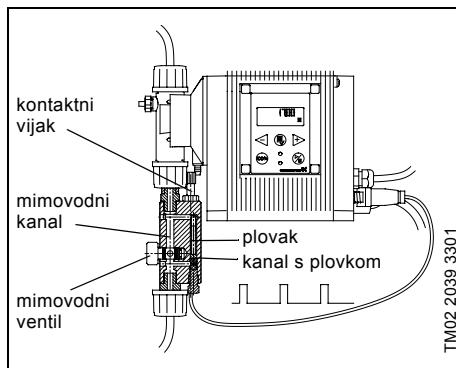

Funkcioniranje možemo ispitati puštanjem zraka u usisni vod. Crpka tada (uz određeni protutlak) pokazuje smetnju.

# SADRŽAJ

	Strana
1. Tenički podaci	50
2. Opšti opis	50
2.1 Definicije	51
2.2 Logika	51
2.3 Rad sa ventilom za ventilaciju	51
3. Ugradnja i podešavanje monitora doziranja	52


## 1. Tenički podaci

Maksimalni pritisak:	10 bar.
Maksimalna temperatura tečnosti:	35°C.
Maksimalni viskozitet tečnosti:	25 mPas.
Prenosnik impulsa (kontakt regulacije)	
maksimalna snaga:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Materijal u kontaktu sa fluidom pumpe:	PMMA/PVC/PVDF/FKM.

**Pre početka postupka ugradnje, pažljivo pročitati ovo Uputstvo za rukovanje i ugradnju. Ugradnja i rad moraju da budu u skladu sa lokalnim propisima i ustaljenim normalnim načinom rada.**

## 2. Opšti opis

Slika 1

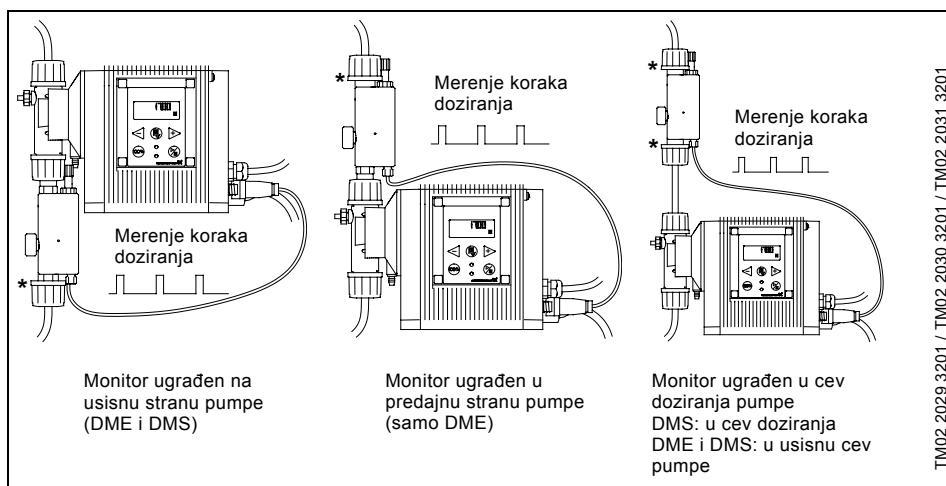

Monitor doziranja je konstruisan radi indikacije doziranja tečnosti uslovljene akumulacijom gasa u glavi dozatora, što uslovjava zaustavljanje procesa doziranja iako pumpa još uvek radi.

Za svako merenje koraka doziranja, monitor daje signalni impuls na ulazni nivo, tako da pumpa može da izvrši upoređenje pri svakom koraku doziranja (preko unutrašnjeg senzora koraka), koji spolja meri fizičke korake (sa monitora doziranja). Ukoliko spoljni korak doziranja nije izmeren zajedno sa unutrašnjim korakom, ovo ukazuje da je greška uslovljena zbog praznog rezervoara ili gasa u glavi dozatora.

Pri korišćenju zajedno sa **DME pumpom**, monitor će da deluje samo ukoliko je ugrađen u usisni deo pumpe.

Kada se monitor koristi sa **DMS pumpom**, monitor će da radi takođe kada je ugrađen u predajni deo pumpe.

Monitor doziranja mora da bude spojen na "donji nivo" (kontakti 2 i 3). Ovaj ulaz mora da bude konfiguriran za indikaciju doziranja. Posledično, on ne može da se kortisti kao ulaz nivoa.

Kada je jednom ulaz regulisan za monitor doziranja i podešen, funkcija indikacije doziranja biće aktivna.

**Uverite se da su gumene zaptivke dobijene sa monitorom podešene na način označen zvezdicom \* na slici 1.**

**Pažnja**


## 2.1 Definicije

**Ispраван корак дозирања:** Impuls sa monitora дозирања одговара сигналу унутрашњег корака u određenom vremenskom intervalu.

**Neispravan korak doziranja:** Nema impulsa sa monitora дозирања koji odgovara signalu unutrašnjeg koraka u određenom vremenskom intervalu.

## 2.3 Rad sa ventilom za ventilaciju

Slika 2

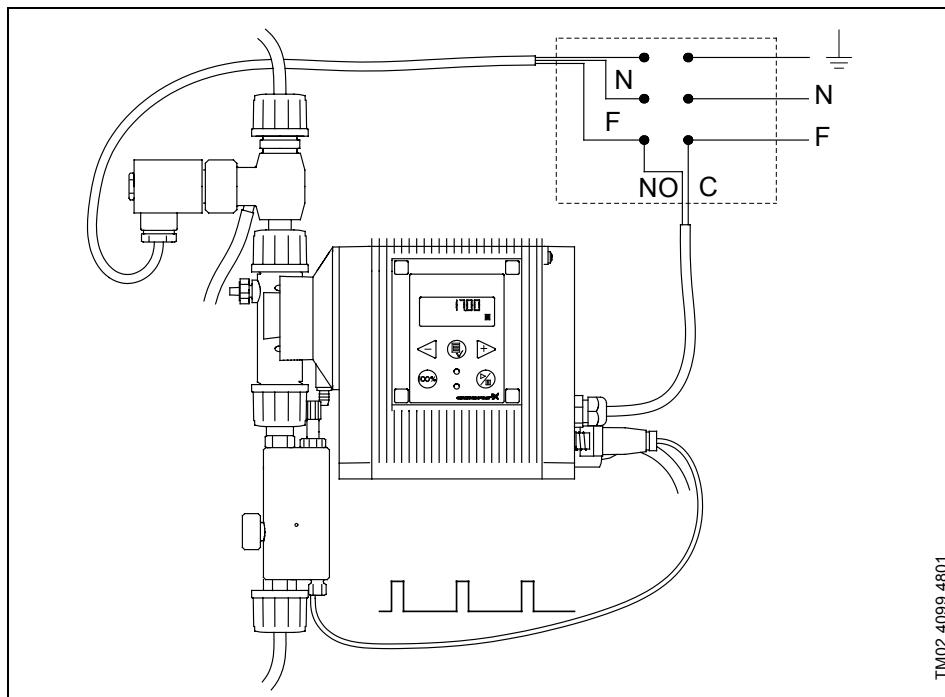

Ukoliko je moguće, za tečnosti koje mogu da izazovu akumulaciju gasa, koristiti automatski ventil za ventilaciju zajedno sa monitorom дозирања i alarmnim izlaznim signalom (upravljačka varijanta AR). Alarmni izlazni signal može aktivirati ventilacioni ventil, koji automatski vrši ventilaciju gasa akumuliranog u glavi дозирања. Kada je глава дозирања превентилисана, pumpa ponovo startuje, alarmni izlazni signal se dezaktivira i ventilacioni ventil se zatvara.

## 2.2 Logika


U slučaju izvedena dva nepravilna koraka, pumpa nastavlja sa radom, ali prelazi u alarmni način rada, kao u slučaju "niskog nivoa". Crveno indikatorsko svetlo biće aktivirano i alarmni izlazni signal, ukoliko postoji, biće aktiviran (varijanta AR).

Za svaki ispravni korak brojač se resetuje i alarmni izlaz, ukoliko postoji, se poništava.

### 3. Ugradnja i podešavanje monitora doziranja

1. Ugraditi monitor (na primeru niže prikazana je ugradnja monitora u usisnu stranu pumpe). Monitor mora da bude ugrađen uvek vertikalno.
2. Spojiti monitor na ulazni nivo pumpe.
3. Podesiti ulazni nivo na "MONITOR".


Slika 3

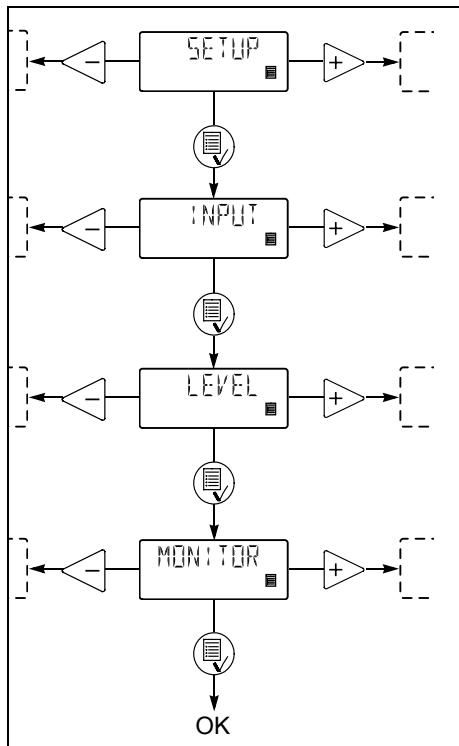

4. Otvoriti ventil premošćenja.
5. Podesiti pumpu na rad sa maksimalnim kapacitetom.
6. Provjeriti pumpu i kanal premošćenja.
7. Zatvoriti ventil premošćenja i kanal plovka.
8. Otvoriti ventil premošćenja i proveriti da pumpa nije u alarmnom stanju (crveno indikatorsko svetlo aktivirano).
9. Zatvoriti ventil premošćenja stepenasto i podešiti kontaktni zavrtanj tako da se plovak može slobodno kretati radi omogućenja normalnog rada pumpe (crveno indikatorsko svetlo ne svetli).

YU

Slika 4

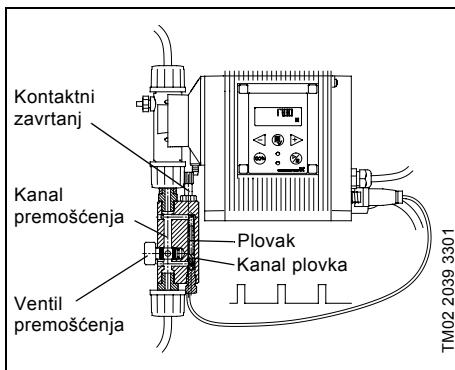

Funkcija može da bude proverena dovođenjem vazduha u usisnu cev. Ovo omogućuje pumpi da pređe na rad u alarmni način (zahteva se izvestan suprotan pritisak).

# OBSAH


	Strana
1. Technické údaje	53
2. Obecný popis	53
2.1 Definice	54
2.2 Provozní logika	54
2.3 Provoz s odvzdušňovacím ventilem	54
3. Montáž a nastavení monitorovací jednotky	55



**Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tento montážní a provozní návod. Montáž a provoz musí být také v souladu s místními předpisy a zavedenou osvědčenou praxí.**

## 2. Obecný popis

Obr. 1

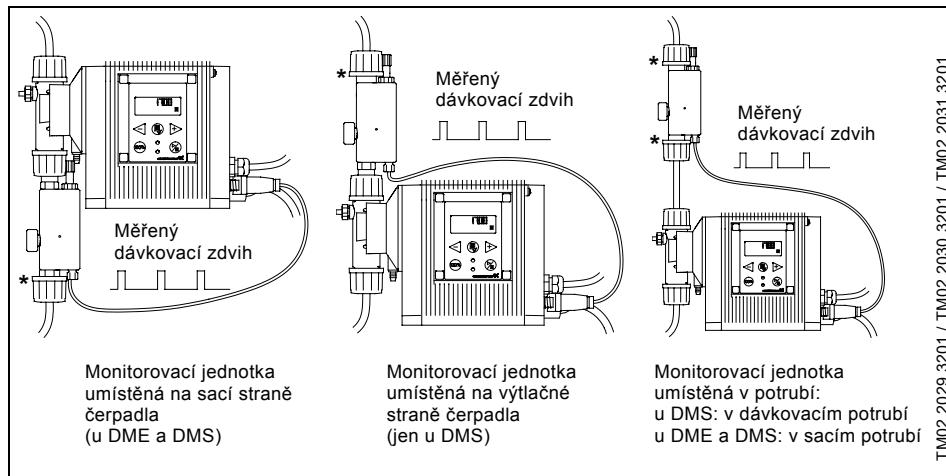

TM02 2029 3201 / TM02 2030 3201 / TM02 2031 3201

Monitorovací jednotka je určena k monitorování dávkování kapalin, u nichž hrozí nebezpečí nahromadění plynů v dávkovací hlavě čerpadla, což pak může mít za následek přerušení procesu dávkování i když čerpadlo stále pracuje.

Na každý měřený dávkovací zdvih vyšle monitorovací jednotka pulzní signál do hladinového vstupu, takže čerpadlo pak může udělat srovnání provedených dávkovacích zdvihu (indikovaných vnitřním snímačem zdvihu) a externě snímanými fyzickými zdvihy (indikovanými monitorovací jednotkou). Pokud není externě snímaný dávkovací zdvih měřen spolu s vnitřně snímaným dávkovacím zdvihem, je tento stav vyhodnocen jako porucha, která může být zapříčiněna prázdnou zásobní nádrží nebo plynem nahromaděným v dávkovací hlavě čerpadla.

## 1. Technické údaje

Maximální tlak:	10 baru.
Maximální teplota čerpané kapaliny:	35°C.
Maximální viskozita čerpané kapaliny:	20 mPas.
Vysílač impulzů (jazyčkový kontakt) maximální zatížení:	48 VAC/VDC, 0,5 A
Materiály ve styku s čerpanou kapalinou:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.

Při použití s dávkovacím **čerpadlem DME** bude monitorovací jednotka funkční pouze tehdy, jestliže bude umístěna na sací straně čerpadla.  
Při použití s dávkovacím **čerpadlem DMS** bude monitorovací jednotka funkční i v případě, že bude umístěna na výtačné straně čerpadla.

Monitorovací jednotka musí být připojena na vstup "nízké hladiny" (svorky č. 2 a 3). Tento vstup musí být nakonfigurován na monitorování procesu dávkování. V důsledku toho se pak nemůže používat jako hladinový vstup.

Po nastavení vstupu na režim monitorování dávkování a po připojení a nastavení monitorovací jednotky bude funkce monitorování dávkování aktivní.

***Ujistěte se, že pryžová těsnění dodávaná s monitorovací jednotkou pro dávkování jsou umístěna ve všech místech, jak jsou označena \****  
**Pozor**

**(hvězdičkou) v obr. 1.**

CZ


## 2.1 Definice

**Správně provedený dávkovací zdvih:** Impulz vyslaný monitorovací jednotkou odpovídá signálu vnitřního snímače dávkovacích zdvihů vyslanému v nastaveném časovém limitu.

**Neprávně provedený dávkovací zdvih:** Monitorovací jednotka nevyšle vůbec žádný impulz, který by odpovídal signálu od vnitřního snímače dávkovacích zdvihů v nastaveném časovém limitu (čerpadlo nepracuje).

## 2.3 Provoz s odvzdušňovacím ventilem

Obr. 2

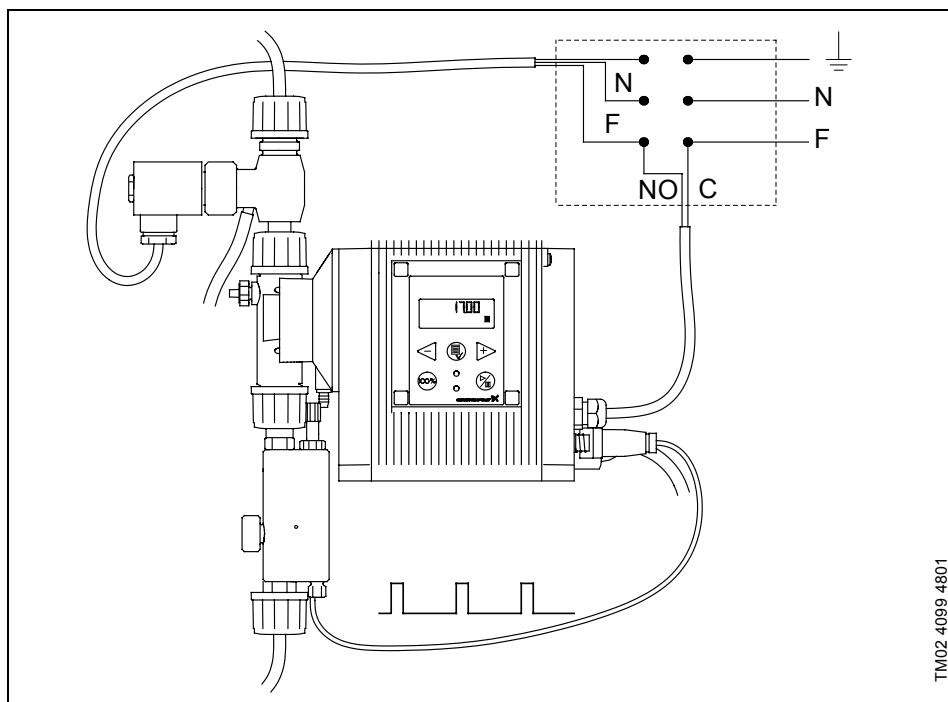

TM02 4099 4801

Odvzdušňovací ventil použitý při dávkování kapalin, u nichž vzniká nebezpečí uvolňování a hromadění plynu, zajišťuje automatické odvádění těchto plynů z dávkovací hlavy čerpadla. Po skončeném odvzdušnění dávkovací hlava začne čerpadlo znova dávkovat, výstup poplašné signalizace bude neaktivní a odvzdušňovací ventil se zavře.

CZ

## 2.2 Provozní logika


Jestliže jsou dva dávkovací zdvihy provedeny nesprávně, bude čerpadlo nadále pokračovat v provozu, avšak přejde na nouzový provozní režim stejně jako v případě "nízké hladiny". Rozsvítí se červená signálka a dojde k aktivaci výstupu poplašné signalizace, pokud je tento výstup použit (verze AR).

Při každém správně provedeném dávkovacím zdvihu dochází k resetu počítadla a k deaktivaci výstupu poplašné signalizace, pokud je tento výstup použit.

### 3. Montáž a nastavení monitorovací jednotky


- Nastavte monitorovací jednotku (níže uvedený příklad ukazuje instalaci monitorovací jednotky na sací straně čerpadla). Monitorovací jednotka musí být umístěna vždy ve vertikální poloze.
- Připojte monitorovací jednotku na hladinový vstup čerpadla.
- Nastavte hladinový vstup do polohy "SLEDOV" (monitorování).

Obr. 3

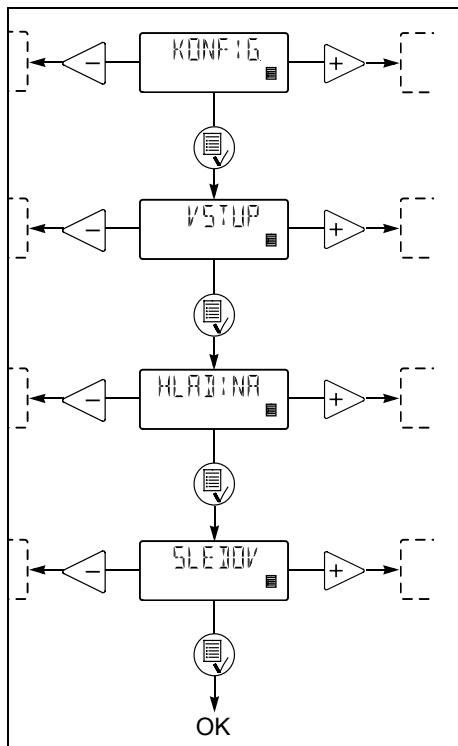

- Otevřete ventil na obtoku.
- Nastavte čerpadlo na maximální výkon.
- Naplňte čerpadlo a obtok čerpanou kapalinou.
- Zavřete ventil na obtoku a naplňte kanálek s plovákem čerpanou kapalinou.
- Otevřete ventil na obtoku a zkontrolujte, že čerpadlo přešlo do poruchového režimu (červená signálka svítí).
- Postupně zavírejte ventil na obtoku a otáčejte kontaktním stavěcím šroubem tak dlouho, až se bude plovák volně pohybovat v dostatečně velkém rozsahu a čerpadlo přeje do svého normálního provozního režimu (červená signálka zhasne).

Obr. 4

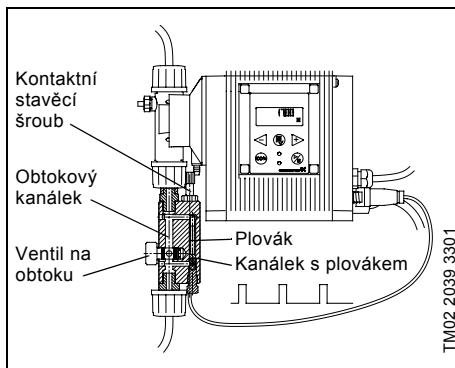

Aktivní stav této funkce můžete zkontrolovat tak, že do sacího potrubí čerpadla necháte vniknout vzduch. To způsobí, že čerpadlo přejde do nouzového provozního režimu (zde je zapotřebí určit patřičný provozní protitlak).

CZ

# İÇİNDEKİLER

	Sayfa
1. Teknik bilgi	56
2. Genel bilgiler	56
2.1 Tanımlar	57
2.2 Çalışma şekli	57
2.3 Hava valfi ile uygulama	57
3. Dozlama monitörünün montaj ve ayarları	58

## 1. Teknik bilgi


Maksimum basınç:	10 bar.
Maksimum sıvı sıcaklığı:	35°C.
Maksimum sıvı yoğunluğu:	20 mPas.
Darbe (pulse) okuyucu (kuru kontak) max. yük:	48 VAC/VDC, 0,5 A.
Pompalanan sıvı ile temasla olan malzeme cinsi:	PMMA/PVC/ PVDF/FKM.



Montaj işlerine başlanmadan önce bu  
çalıştırma talimatları dikkatle okunmalıdır.  
Montaj lokal talimatlara uygun olmalıdır.

## 2. Genel bilgiler

Şekil 1

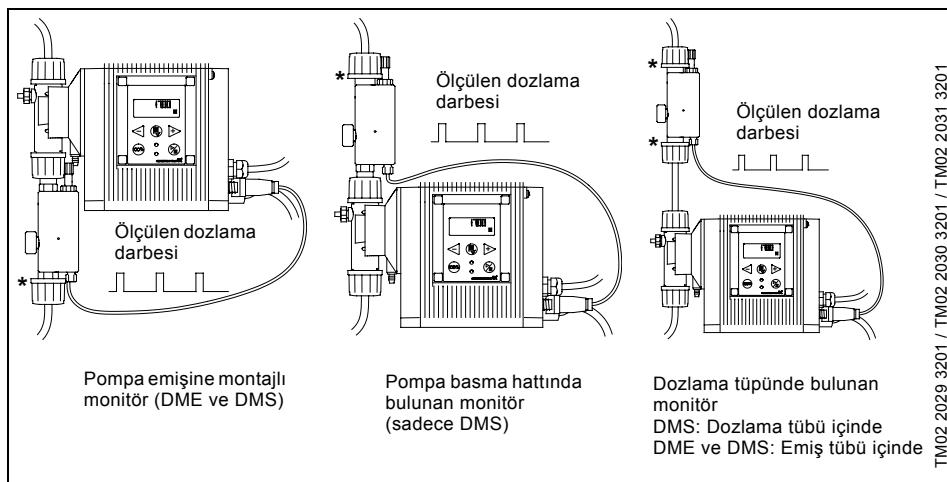

Dozlama monitörü, dozlanan sıvının proses sırasında dozlama kafası içinde gaz birikimi oluşumunu izleyerek pompanın durdurulmasını sağlar.

Herbir ölçülen dozlama darbesinde Dozajlama monitör giriş seviyesine (dahili sensörden) bir pulse göndererek, Dozlama performansını harici fizikselleşebelerle karşılaştırır (dozlama monitöründen). Eğer dahili bir pulse olan harici bir pulse ile aynı anda ölçülemezse bu tankın boşalmış veya dozlama kafasında hava olduğu anlaşılır.

**DME pompa** ile birlikte kullanıldığı takdirde sadece pompanın emiş kısmında kullanılabilir.

**DMS pompa** ile birlikte kullanıldığından basma kısmında da kullanılabilir.

Dozaj monitörü alçak seviye girişlerine (2 ve 3) irtibatlandırılmalıdır. Bu girişler sadece Dozajlama Monitörü içindir. Sonuçta seviye girişi olarak kullanılamazlar.

Giriş Dozajlama Monitörüne ayarlandıktan sonra Dozajlama Monitörü irtibatlandırılmış olup, doz işleme fonksiyonu aktif hale gelir.

**Not:** Monitör ile birlikte gönderilen kauçuk contaların şekil 1'de \* işaretini ile belirtildiği gibi takıldıgına emin olunuz.

## 2.1 Tanımlar

**Doğru dozlama darbesi:** Kabul edilebilir bir zaman peryodu içinde Dozlama Monitöründen alınan dahili sinyaldir.

**Hatalı dozlama darbesi:** Dahili darbe sinyaline göre Dozaj Monitöründen belli bir zaman diliminde alınamayan sinyaldir. (Pompa basmuyor.)


## 2.2 Çalışma şekli

Ard arda iki hatalı dozlama darbesi alındığında pompa çalışmaya devam edecek fakat alçak seviye ikazı durumunda olduğu gibi alarm moduna geçecektir. Alarm çıkışındaki kırmızı alarm lambası yanacak ve aktif hale gelecektir (AR opsiyonu).

Doğru dozlama darbesinin alınması ile birlikte mevcut olan alarm sinyali sayacı sıfırlanacak ve buna bağlı ikaz sistemleri varsa susturulacaktır.

## 2.3 Hava valfi ile uygulama

Şekil 2

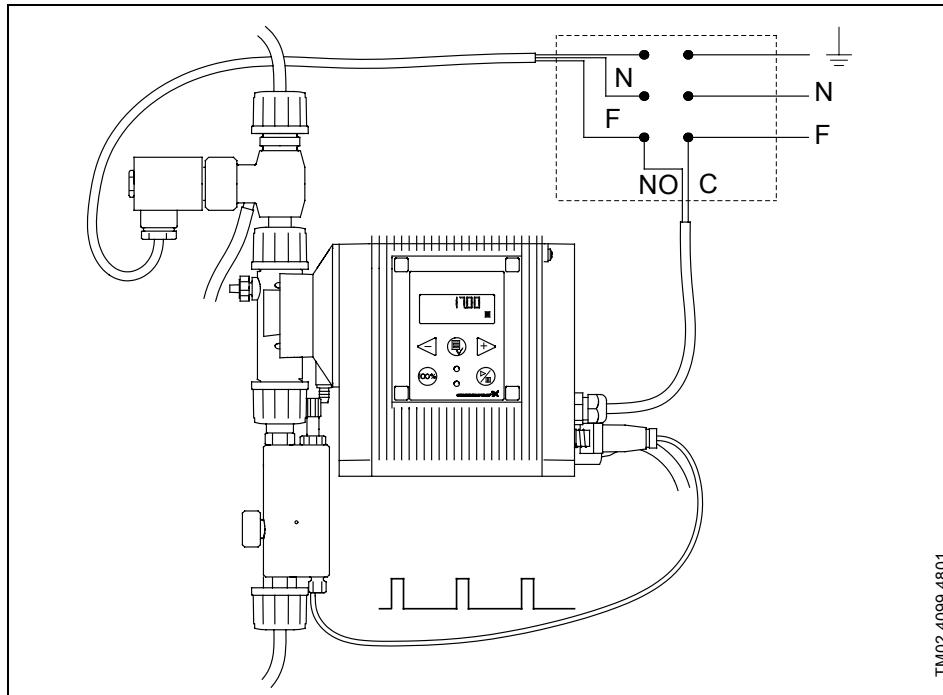


Gaz toplanmasına neden olan sıvılar için kendinden fonksiyonlu otomatik bir hava valfi Dozlama Monitörü alarm çıkışına irtibatlandırılarak kullanılması (kontrol opsiyonu AR) mümkündür. Alarm çıkışı hava valfini aktif hale getirerek sıvı içindeki gazın alınması sağlanabilir. Havalandırma yapıldıktan sonra pompa tekrar çalışmaya başlayacaktır. Alarm çıkışı hava valfi kapandıktan sonra sıfırlanmış olacaktır.

### 3. Dozlama monitörünün montaj ve ayarları


1. Monitörü monte edin (örnekte monitör pompanın emiş ağzına takılmıştır). Monitör daima dikey olarak takılmalıdır.
2. Monitörü pompanın seviye giriş terminaline elektriksel bağlantısını yapınız.
3. Level input (seviye giriş) girişini "MONITOR" konumuna ayarlayın.

Sekil 3

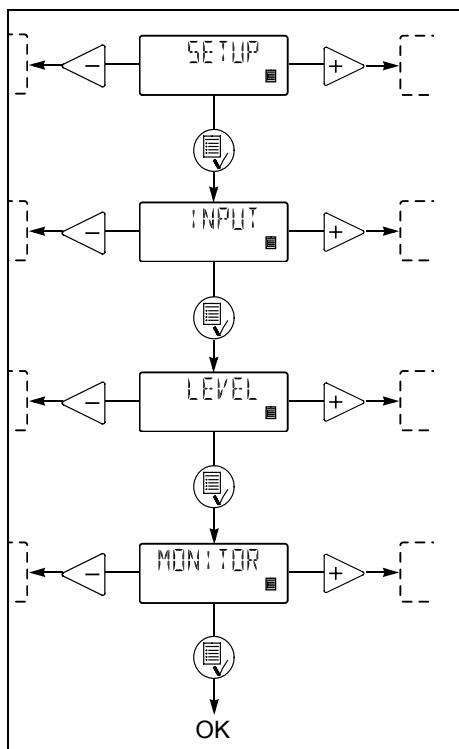

4. By pass vanasını açınız.
5. Pompayı maksimum kapasiteye ayarlayınız.
6. Pompanın havasını alınız ve kanalı by pass ediniz.
7. By pass vanasını kapatıp floter kanalının havasını alınız.
8. By pass valfini açıp, pompanın alarm modunda olup, olmadığını kontrol ediniz (kırmızı gösterge ışığı yanacak).
9. By pass vanasını kapatarak ayar vidasından flatörün yeteri kadar hareket edebileceği noktaya getirin ve pompanın normal çalışmasını sağlayınız (kırmızı ışık söner).

Sekil 4

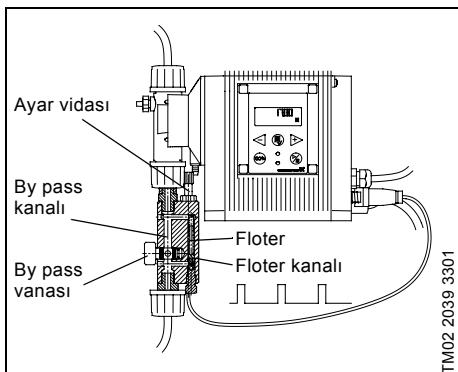

Fonksiyon emiş hattına hava girmesine izin vermek suretiyle kontrol edilebilir. Bu pompanın alarm moduna geçmesini sağlar (belli bir karşı basınç gerektirmektedir).

## YETKİLİ GRUNDFOS SERVİSLERİ

SERVİS ÜNVANI	ADRES	TEL	FAX	GSM
DETAY MÜH. POMPA ve ARITMA TİC. LTD. ŞTİ.	Yeni san. sit. 03/A blok no: 10 Çorlu/TEKİRDAG Yetkili: Erol KARTOĞLU	282 / 673 51 33 282 / 673 51 34	282 / 673 51 35 532 / 371 15 06	
CİHAN TEKNİK	Cemal bey cad. Turgut Reys çıkmazi no: 5/A Maltepe/İSTANBUL Yetkili: Cihan KILIÇARSALAN	216 / 383 97 20	216 / 383 49 98	532 / 220 89 13
ARI MOTOR	Aydınitepe mah. Küçük Oto san. sit. A2 blok no: 20 Tuzla/İSTANBUL Yetkili: Emin ARI	216 / 493 60 58	216 / 392 80 96	533 / 523 80 56
SER GRUP MEKANİK ve ETİKET	Nuri Pasa Mah. 62/1 Sok. No: 12/ C Zeytinburnu/İSTANBUL Yetkili: Tamer ERÜNSAL	212 / 679 57 13 212 / 679 57 14	212 / 415 61 98	532 / 740 18 02
ALTEMAK POMPA PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Des san. sit. 113. sok. C 04 blok no: 5 Yenidüdullu/İSTANBUL Yetkili: Cengiz HAKAN	216 / 466 94 45 216 / 466 15 55	216 / 415 27 94	542 / 216 34 00
USER POMPA	Güngören Bağcılar san. sit. 2 blok no: 29 İkitelli/İSTANBUL Yetkili: Mehmet ADA	212 / 549 03 33	212 / 549 03 33	533 / 668 33 71
TEKNİK BOBİNAJ	Demirataşpaşa mah. Refah İşhanı no: 31/1 BURSA Yetkili: Serdar MÜÇEYOĞLU	224 / 221 60 05	224 / 221 60 05	533 / 419 90 51
DAMLA POMPA ve ISI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	1203/4 sok. no: 2E Yenişehir/İZMİR Yetkili: Nevzat KIYAK	232 / 449 02 48	232 / 459 43 05	532 / 277 96 44
MEYTEK TES. TEK. BAK. ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	100.YIL Bulvarı No: 76/A ANTALYA Yetkili: Meriç YÜCEL	242 / 243 76 73 242 / 244 08 56	242 / 244 08 72	532 / 231 34 84
ESER BOBİNAJ	Tarla mah. Sultanşah cad. no: 10/a KONYA Yetkili: Hasan ESER	332 / 351 43 52	332 / 350 17 91	542 / 254 59 67
ÇAĞRI ELEKTRİK TİCARET	Eski san. böl. 3. cad. no: 3/a KAYSERİ Yetkili: Adem ÇAKICI	352 / 320 19 64	352 / 330 37 36	532 / 320 19 64
MURAT SU POMPALARı SANAYİİ	Hasemek san. sit. 675. sok. no: 28 İvedik-Ostim/ANKARA Yetkili: Murat İKİZOĞLU	312 / 394 28 50	312 / 394 28 70	532 / 275 24 67
ARDA ISITMA- SOĞUTMA OTO. SİS. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.	Ahi Evran Cad. Ahi Evran ishani No: 23/9 Ostim/ANKARA Yetkili: Avni BEKTAŞ	312 / 385 88 93	312 / 385 89 04	533 / 651 90 26
AKDOĞAN İNS. TİC. TUR. PAZ. LTD. ŞTİ.	Aşağıöveçler 2. cad. 82. sok. no: 1/13 Dikmen/ANKARA Yetkili: Adem AKDOĞAN	312 / 473 07 33	312 / 473 07 34	532 / 267 41 60
ÖZYÜREK LTD. ŞTİ.	Çankaya mah. 159. sok. no: 28 MERSİN Yetkili: Mehmet Ali ÖZYÜREK	324 / 233 28 96	324 / 233 58 91	542 / 453 58 96

TR

SERVİS ÜNVANI	ADRES	TEL	FAX	GSM
DETAY MÜHENDİSLİK	Ziya Gökalp cad. no: 58/D ISKENDERUN Yetkili: Servet AKÇAY	326 / 614 68 56	326 / 614 68 57	533 761 73 50
AKS-JET SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.	Şahkulubey cad. no: 63A Kızıltepe/MARDİN Yetkili: Sami AKSOY	482 / 312 71 68	482 / 312 95 06	542 / 407 47 27
FLAŞ ELEK. BOBİNAJ GÜVENLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	19 Mayıs san. sit. Krom cad. 96. sok. no: 27 Kutukent/SAMSUN Yetkili: İbrahim ARSLAN	362 / 266 58 13	362 / 266 58 14	542 / 646 92 66
TURİZMO SAN. TİC. A.Ş.	Taşköprü san. sit. 5. yol no: 40 YALOVA Yetkili: Turgut PAMUK	226 / 353 27 24	226 / 353 27 25	532 / 367 26 67
AGESA İNŞ. KLİMA TES. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ABC Business Center Archabil sose no: 41 Ashgabat/TURKMENİSTAN Yetkili: Ufuk AKSU	0099312/ 489025	0099312/ 480742	0099366/ 316372
BUXAR COMPANY	Bakıhanov cad. no: 30 Baku/AZERBEYCAN Yetkili: Bahadır ALİYEV	0099412/ 747952	0099412/ 949921	0099450/ 3173950





<b>Denmark</b>	<b>Estonia</b>	<b>Singapore</b>
GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK	GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburii tee 44 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691	GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznessa centrs, Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Riga, Tāl: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646
<b>Albania</b>	<b>Finland</b>	<b>Slovenia</b>
COAL sh.p.k. Rr.Dervish Hekali N.1 AL-Tirana Phone: +355 42 22727 Telefax: +355 42 22727	OY GRUNDFOS Pumpum AB Mestariin tie 11 Pispangylä FIN-01730 Vantaa (Helsinki) Phone: +358 9-878 9150 Telefax: +358 9-878 91550	GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnička 1, SI-1236 Trzin Phone: +386 1 563 5338 Telefax: +386 1 563 2098 E-mail: slovenia@grundfos.si
<b>Argentina</b>	<b>France</b>	<b>Spain</b>
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Loté 34A 1619 - Caril Peja. de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 411 111	Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Maiscombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51	Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuenteclaro, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91 848 8800 Telefax: +34-91 628 0465
<b>Australia</b>	<b>Germany</b>	<b>Sweden</b>
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155	GRUNDFOS GMBH Schützterstr. 33 40694 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: info@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de	GRUNDFOS AB Lunnagårdsgatan 6 431 90 Mölndal Tel.: +46-771-32 23 00 Telefax: +46-31 331 94 60
<b>Austria</b>	<b>Greece</b>	<b>Switzerland</b>
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30	GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273	GRUNDFOS Pump AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fallanden/ZH Tel.: +41-806 8111 Telefax: +41-1-866 8115
<b>Belgium</b>	<b>Hong Kong</b>	<b>Taiwan</b>
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tel.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301	GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wan Industrial Centre 29-33 Wing Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706/27861741 Telefax: +852-27858664	GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878
<b>Belorussia</b>	<b>Hungary</b>	<b>Thailand</b>
Представительство ГРУНДФОС в Минске 220090 Минск ул.Олешика 14 Телефон: +(862) 62-40-49 Факс: +(862) 62-40-49	GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökpalánk, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111	GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3, Bangna, Phra Khanong Bangkok 10260 Phone: +66-2-744 1785 ... 91 Telefax: +66-2-744 1775 ... 6
<b>Bosnia/Herzegovina</b>	<b>India</b>	<b>Turkey</b>
GRUNDFOS Sarajevo Paramontinska 16 BIH-71000 Sarajevo Phone: +387 31 713290 Telefax: +387 31 231795	GRUNDFOS Pumps India Private Limited Flat A, Ground Floor 8/1/2 Chambers Aptmt Chambers Road Chennai 600 028 Phone: +91-44 432 3487 Telefax: +91-44 432 3489	GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gezbe Organize Sanayi Bölgesi İhsan dede Caddesi, 2, yol 200, Sokak No. 204 41490 Gezbe/Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com
<b>Brazil</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Ukraine</b>
GRUNDFOS do Brasil Ltda. Rua Tomazina 106 CEP 83325 - 040 Pinheiros - PR Phone: +55-41 668 3555 Telefax: +55-41 668 3554	PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910/460 6901	ТОВ ГРУНДФОС Украина ул. Владимирская, 71, оф. 45 г. Киев, 01033, Украина, Тел. +380 44 289 4050 Факс +380 44 289 4139
<b>Bulgaria</b>	<b>Ireland</b>	<b>United Arab Emirates</b>
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District 105-107 Arsenalski blvd. Phone: +359 2963 3820, 2963 5653 Telefax: +359 2963 1305	GRUNDOFS (Ireland) Ltd. Unit 34, Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Phone: +351-1-2954926 Telefax: +351-1-2954739	GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971-4 - 8815 166 Telefax: +971-4 - 8815 136
<b>China</b>	<b>Italy</b>	<b>United Kingdom</b>
GRUNDFOS China Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512	GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290/95838461	GRUNDOFS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500
<b>Croatia</b>	<b>Japan</b>	<b>U.S.A.</b>
GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Radostlava Čimernana 64a HR-10000 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499	GRUNDFOS Pumps K.K. 1-2-3, Shin Miyakoda Hamamatsu City Shizuoka pref. 431-21 Phone: +81-53-428 4760 Telefax: +81-53-484 1014	GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500
<b>Czech Republic</b>	<b>Korea</b>	<b>Usbekistan</b>
GRUNDFOS s.r.o. Čájkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-438 906	GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725	Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35
<b>Serbia and Montenegro</b>	<b>Russia</b>	<b>Addresses revised 29.09.2005</b>
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 26 47 877, 11 26 47 496 Telefax: +381 11 26 48 340	GRUNDFOS Pumps Corporation 100 Gruzdof Russia, 109544 Moscow, Shkolnyaya 39 Tel: (+7) 095 737 30 00, 564 88 00 Fax: (+7) 095 737 75 36, 564 88 11 E-mail grunfos.moscow@grundfos.com	Addresses revised 29.09.2005

**BE > THINK > INNOVATE >**

Being responsible is our foundation  
Thinking ahead makes it possible  
Innovation is the essence

---

**96470727 1105**

Repl. 96470727 0303  
96488980 0303

**216**