

UPE Series 2000

GRUNDFOS®


i

1

Control panel

Setpoint
Sollwert

Bedientastatur

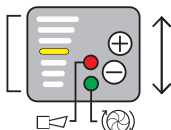

2

Operating indications
Betriebsanzeige

	Stop	Supply off/Netz aus
		OK Running/Läuft
	Stop	OK Set to stop/Ausgeschaltet
	Stop	Fault/Störung
		Running/Läuft
	Stop	Set to stop/Ausgeschaltet



Flashes/Blinkt



See **Installation and Operating Instructions**

Siehe **Montage- und Betriebsanleitung**

3

Start-up

The pump starts automatically when the electricity supply is switched on.


Inbetriebnahme

Die Pumpe schaltet automatisch ein, wenn die Versorgungsspannung eingeschaltet wird.

S

4


Factory presetting Werkseitige Voreinstellung



5

Setpoint setting


Sollwert-einstellung

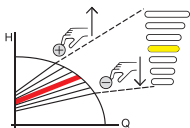

6

Max. or min. curve


MAX- oder MIN-Kennlinie

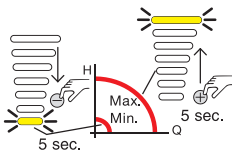

7


Changeover proportional/constant pressure

Umschaltung Proportional-/Konstantdruck

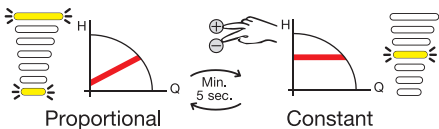

8

Start Einschalten

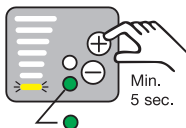

9

Stop Ausschalten

