

CRE, CRIE, CRNE, CRKE,
SPKE, MTRE, CHIE

GRUNDFOS 

i


1

Control panel

**Bedien-
tastatur**

控制面板

Setpoint
Sollwert
选点

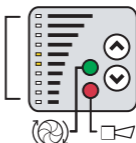













2

Operating indications

Betriebsanzeige

操作指导

| | | |
|--|--|--|
|  | Stop | Supply off/Netz aus/电源关闭 |
|  | OK  | Running/Läuft/运行 |
|  | Stop | OK Set to stop/ Ausgeschaltet/设到停止 |
|  | Stop |  Fault/Störung/故障 |
|  |  |  Running/Läuft/运行 |
|  | Stop |  Set to stop/ Ausgeschaltet/设到停止 |



Flashes/Blinkt/闪烁



See Installation and
Operating Instructions

Siehe Montage- und
Betriebsanleitung

见安装和操作指导


3

Setpoint setting

Sollwertein-

stellung

选点设置

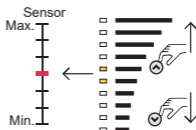

4


Max. or

min. curve

MAX- oder

MIN-Kennlinie

最大或最小曲线

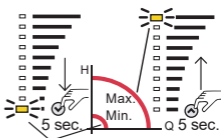


5

Start

Einschalten

开始

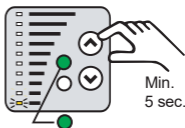


6

Stop

Ausschalten

停止

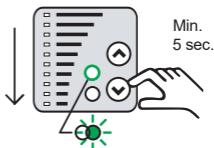

GRUNDFOS 

96405681-0918

ECM: 1243126