

MC 40/60



MC 80




ⒸGB Read this before fitting the module!

ⒸD Ist vor der Montage zu lesen!

ⒸDK Skal læses før montering!

GB Production code (Pc) on terminal box:

Position of label:

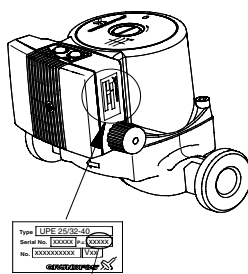

TM01 1517 4997

MC modules can be fitted to pumps with the following production codes (year and week):


UPE 25/32-40: Pc 9835 or newer ⇒ MC 40/60 OK.

UPE 25/32-60: Pc 9803 or newer ⇒ MC 40/60 OK.

UPE 25/32/40/50-80: Pc 9821 or newer ⇒ MC 80 OK.

Do **not** fit an MC module if the pump has a production code before the codes mentioned above or it has no production code. In that case, the terminal box **must** be replaced to ensure the correct function of the MC module.

Replacement of terminal box:

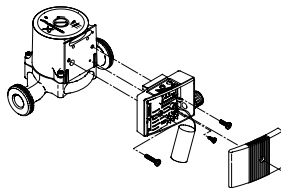


TM00 5078 3602

UPE xx-40 and xx-60

Part number of new terminal box:

UPE xx-40: **50 75 22**
UPE xx-60: **50 57 82**

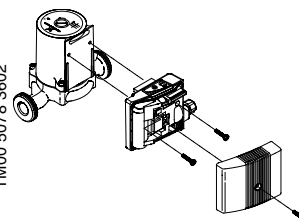

TM00 5080 3301


UPE xx-80

Part number of new terminal box:

UPE xx-80: **52 52 34**

D Produktionscode (Pc) auf dem Klemmenkasten:

Position des Aufklebers:

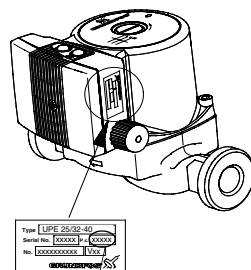

TM01 1517 4997

MC Module lassen sich auf Pumpen mit den folgenden Produktionscodes montieren (Jahr und Woche):


UPE 25/32-40: Pc 9835 oder neuer ⇒ MC 40/60 OK.

UPE 25/32-60: Pc 9803 oder neuer ⇒ MC 40/60 OK.

UPE 25/32/40/50-80: Pc 9821 oder neuer ⇒ MC 80 OK.


Bei Pumpen ohne Produktionscode oder mit einem Produktionscode vor den obenerwähnten Codes **darf** das MC Modul **nicht** montiert werden. In dem Falle **muß** der Klemmenkasten ausgewechselt werden, um die korrekte Funktion des MC Moduls sicherzustellen.

Auswechslung des Klemmenkastens:

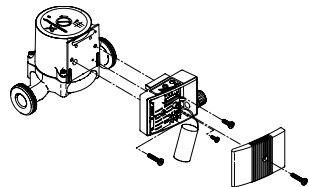

TM00 5078 3602

UPE xx-40 und xx-60
Teilnummer eines neuen Klemmenkastens:
UPE xx-40: **50 75 22**
UPE xx-60: **50 57 82**

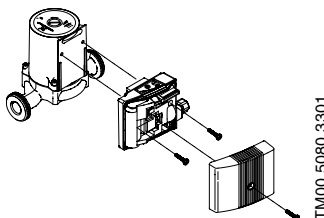


TM00 5080 3301

UPE xx-80
Teilnummer eines neuen Klemmenkastens:
UPE xx-80: **52 52 34**

DK Produktionskode (Pc) på klemkasse:

Placering af mærkat:

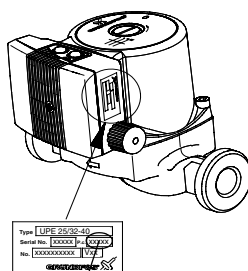

TM01 1517 6997

MC moduler kan monteres på pumper med følgende produktionskoder (år og uge):


UPE 25/32-40: Pc 9835 eller nyere ⇒ MC 40/60 OK.

UPE 25/32-60: Pc 9803 eller nyere ⇒ MC 40/60 OK.

UPE 25/32/40/50-80: Pc 9821 eller nyere ⇒ MC 80 OK.

Montér ikke et MC modul, hvis pumpen har en produktionskode, som ligger før de ovenfor anførte eller ikke har nogen produktionskode. I så fald **skal** klemkassen udskiftes for at sikre, at MC modulet virker korrekt.

Sådan udskiftes klemkassen:

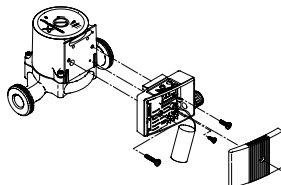


TM00 5078 3602

UPE xx-40 og xx-60

Ny klemkasse kan bestilles på delnummer:

UPE xx-40: **50 75 22**

UPE xx-60: **50 57 82**

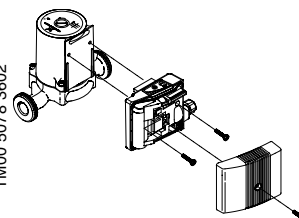

TM00 5080 3301

UPE xx-80

Ny klemkasse kan bestilles på delnummer:

UPE xx-80: **52 52 34**

| | |
|---------------------|-----------|
| 60 12 58 0902 | 21 |
| Repl. 60 12 58 0102 | |

GRUNDFOS